



Указания по очистке для
конечных пользователей

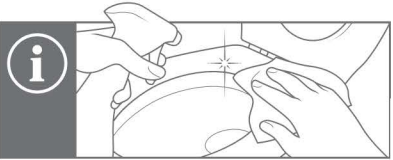

Разрешенные к использованию
чистящие средства и инвентарь
для чистки



Запрещенные к использованию
чистящие средства и инвентарь
для чистки

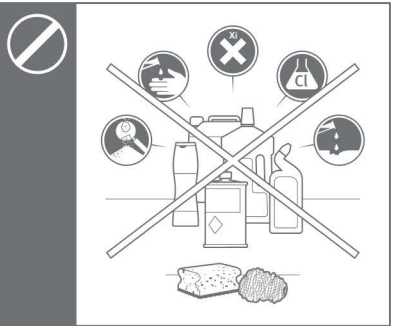

Geberit AquaClean 8000*plus* ■ GEBERIT




Краткая инструкция

Встроенная панель управления Geberit AquaClean 8000*plus*



<Омывающая струя>: включение и выключение
Нажатие кнопки: штуцер для омывания занимает нужное положение, начинается омывание. Омывающая струя выключается автоматически через 20 с.
Омывание можно прервать раньше, нажав кнопку <Омывающая струя>.
Повторное нажатие кнопки: выключение омывающей струи.

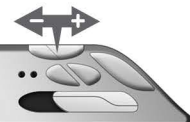

<Напор омывающей струи>
Перемещая ползунковый переключатель во время омывания, можно изменить напор омывающей струи дамского душа и струи для омывания анальной озоны тела.
Имеется 7 ступеней регулировки напора омывающей струи.



<Очистка воздуха>
Условие: функция очистки воздуха включена.
Очиститель воздуха включается, как только кто-либо садится на сиденье унитаза.
Нажатие кнопки: выключение очистителя воздуха.
Повторное нажатие кнопки: включение очистителя воздуха.




<Сушка феном>
Условие: функция сушки феном включена.
Фен для сушки включается после омывания и выключается, как только пользователь встает. Фен для сушки можно выключить раньше, нажав кнопку <Сушка феном>.
Нажатие кнопки: выключение фена для сушки.
Повторное нажатие кнопки: включение фена для сушки.

Пульт дистанционного управления Geberit AquaClean 8000*plus*

С помощью пульта дистанционного управления можно включать все дополнительные функции или выполнять и сохранять индивидуальные настройки. Пульт дистанционного управления активируется однократным нажатием любой кнопки. Включается дисплей. Спустя 10 мин. после последнего использования пульт автоматически выключается.


Дисплей

- D1 Индикация температуры воды омывающей струи / воздуха фена для сушки
- D2 Температура воздуха фена для сушки
- D3 Индикатор техобслуживания
- D4 Индикатор состояния функции нагрева бойлера
- D5 Индикатор наполнения дезинфицирующей жидкости для форсунок
- D6 Индикатор замены фильтра
- D7 Очистка воздуха
- D8 Сушка феном
- D9 Положение штуцера для омывания
- D10 Маятниковый режим движения штуцера
- D11 Пульсирующая массажная струя
- D12 Напор омывающей струи
- D13 Индикатор неисправности
- D14 Активированный профиль пользователя I/II/III/IV

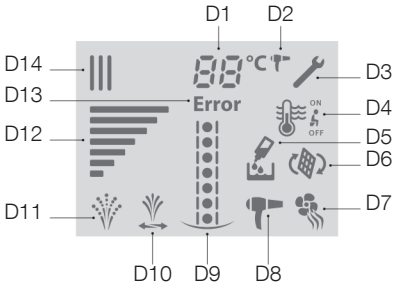

Кнопки

- 1 <Омывающая струя>: включение и выключение
- 2 <Напор омывающей струи →>: уменьшение
- 3 <Напор омывающей струи +>: увеличение
- 4 <Очистка воздуха>
- 5 <Сушка феном>
- 6 <Маятниковый режим движения штуцера>: включение и выключение
- 7 <Положение штуцера для омывания>: вперед и назад
- 8 <Сервисное обслуживание>
- 9 <Температура воды омывающей струи / воздуха фена для сушки>
- 10 <Функция нагрева бойлера>: ON/режим экономии энергии/OFF
- 11 <Пульсирующая массажная струя>: включение и выключение
- 12 <Профили пользователя I/II/III/IV>: включение и выключение
- 13 <Дамский душ>

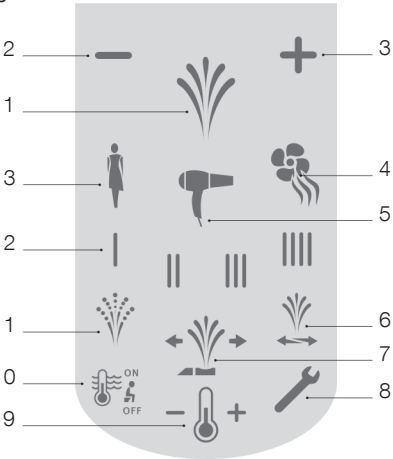

В памяти Geberit AquaClean 8000*plus* со смывным бачком наружного монтажа можно сохранить три профиля пользователя. Данная модель дополнительно оснащена кнопкой <Смыв> для выполнения смыва.

Дополнительные функции пульта дистанционного управления Geberit AquaClean 8000*plus*



<Дамский душ>

Мягкая струя омывает исключительно осторожно и приятно. Нажатие кнопки: штуцер для омывания занимает нужное положение, начинается омывание. Омывающая струя выключается через 20 с. Омывание можно прервать раньше, нажав кнопку <Омывающая струя>.



<Смыв>

Нажатие кнопки: активируется смыв с использованием всего содержимого бачка (Geberit AquaClean 8000*plus* со смывным бачком наружного монтажа).



<Профиль пользователя>

Нажатие кнопки: активация профиля пользователя с сохраненными в нем настройками.



<Пульсирующая массажная струя>

Пульсирующая массажная струя оказывает приятное расслабляющее действие. Нажатие кнопки: активация пульсирующей массажной струи. Функцию можно активировать до или во время омывания. Повторное нажатие кнопки: дезактивация пульсирующей массажной струи.



<Положение штуцера для омывания>

В соответствии с направлением стрелок на кнопке штуцер для омывания выдвигается или задвигается и устанавливается на одну из 7 ступеней регулировки в зависимости от положения пользователя на сиденье. Нажатие кнопки: настройка положения штуцера для омывания.



<Маятниковый режим движения штуцера>

Маятниковый режим движения штуцера повышает эффективность очищения. Нажатие кнопки: активация маятникового режима движения штуцера. Функцию можно активировать до или во время омывания. Штуцер для омывания движется вперед и назад. Повторное нажатие кнопки: выключение маятникового режима движения штуцера.



<Функция нагрева бойлера>

- Нажатие кнопки:
- Индикация **ON** : функция нагрева бойлера включена. Температура воды предварительно установлена на 37 °C.
 - Индикация **⚡** : режим экономии энергии (заводская установка). Функция нагрева включается только при активированном устройстве распознавания пользователя. Время нагрева составляет 3 - 4 минуты.
 - Индикация **OFF** : функция нагрева бойлера выключена.



<Температура воды омывающей струи>

Настройка нужной температуры воды омывающей струи. Нажатие кнопки: повышение или понижение температуры.

<Температура воздуха фена для сушки>

Настройка нужной температуры воздуха фена для сушки. Условие: выбрана функция сушки феном. Нажатие кнопки: повышение или понижение температуры.

Уход и очистка

Geberit AquaClean 8000*plus* – это высококачественное и простое в уходе изделие. Санфаянс имеет специальное покрытие. Благодаря данному покрытию, вода собирается в шаровидные капли и очень хорошо стекает. Такие остатки, как известковые отложения и грязь, попадают в капли воды и просто смываются. Этот эффект имеет особое значение для защиты окружающей среды, поскольку исчезает необходимость в использовании агрессивных средств для чистки унитазов.

Разрешенные к использованию чистящие средства и инвентарь для чистки



Можно использовать чистящие средства с незначительной кислотностью, например, лимонную кислоту



Для наилучшего эффекта разводите чистящие средства водой



Используйте жидкие чистящие вещества



Используйте чистящие средства, не раздражающие кожу



Можно использовать пенообразующие чистящие средства

Запрещенные к использованию чистящие средства и инвентарь для чистки



Не используйте порошковые чистящие средства, например, абразивные порошки или другие абразивные чистящие средства



Не используйте едкие чистящие средства, такие как концентрированные средства для очистки водосточных труб



Не используйте чистящие средства, оказывающие раздражающее воздействие на глаза и кожу



Не используйте чистящие средства с высокой концентрацией хлора



Не используйте чистящие средства с абразивными свойствами, например, песок или абразивное молочко