


Схема подключения устройств к модулю управления Neptun ProW

Дополнительное оборудование (в комплект не входит)

Если нужно подключить более 2-х кранов или краны на 220 В ~

Блок подключения кранов

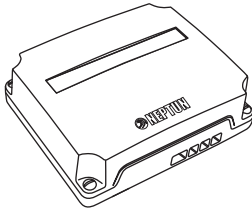


Если нужно подключить более 2-х кранов

Внешний источник питания постоянного тока напряжением 12 В, мощность не более 36 Вт (3 А)



Если нужно подключить больше проводных датчиков

Блок расширения проводных датчиков

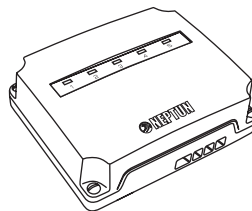


Вход для внешнего управления кранами

Положение «разомкнуто» закрывает краны, «замкнуто» открывает краны. К данному входу можно подключить стандартный выключатель для дистанционного управления или GSM-модуль для управления кранами посредством SMS-сообщений.

Перекидной сухой контакт (max 5 А)

- GSM -модуль
- Лампа или сирена сигнализации
- Насос

12 В (4 элемента питания CR123A)

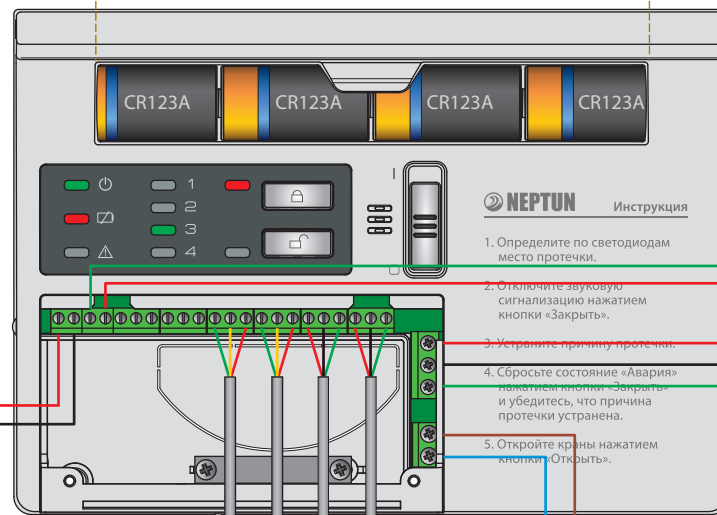


1. Определите по светодиодам место протечки.
2. Отключите звуковую сигнализацию нажатием кнопки «Закрыть».
3. Устраните причину протечки.
4. Сбросьте состояние «Авария» нажатием кнопки «Закрыть» и убедитесь, что причина протечки устранена.
5. Откройте краны нажатием кнопки «Открыть».

можно удлинять

до 100 м

кабель ПВС 4×0,5

Можно удлинять до 100 м кабель FTP2 CAT5 или аналог

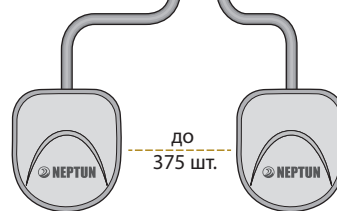

Датчик


до 375 шт.

Напряжение питания 220 В

Кран шаровой 12 В


Устанавливается после вводных вентилей.

Количество устанавливаемых кранов:
Использование внутреннего источника – 2 шт.
Использование внешнего источника – до 6 шт.

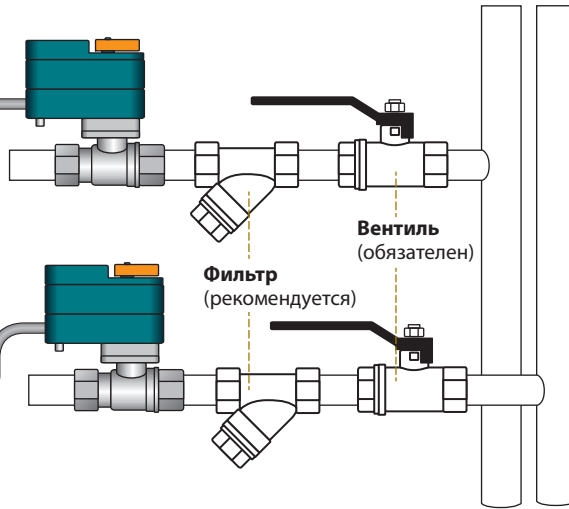


Правильное положение крана:

Да



Да




Нет




Поздравляем! Вы купили систему контроля протечки воды Neptun!

Состав системы:

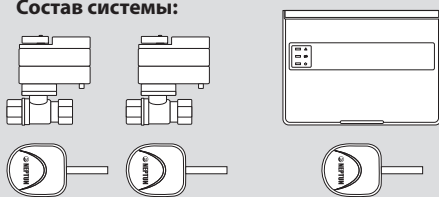

Составьте план размещения системы

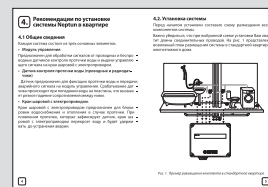


**Снимите сигнал «Авария» (🔒 ×1),
откройте краны (🔓 ×1).**



**Система готова к работе!
Ваш дом под защитой!**

Проверка работоспособности


**Замкните контакты датчика
металлическим предметом**

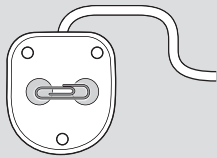

Убедитесь, что краны закрылись


**Подключите все компоненты
системы**

**Для подключения снимите крышку
монтажного отсека спереди**

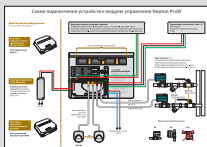

См. схему подключения на обороте

Установите модуль управления 3

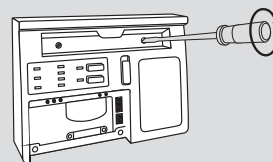

**Модуль крепится на стену двумя винтами
в батарейном отсеке (крепеж в комплект
не входит)**

**Обеспечьте питание модуля
управления**


220 В:



(штатно)


или

12 В:



**(опционально, блок питания 12 В
в комплект не входит)**

Установите краны 1

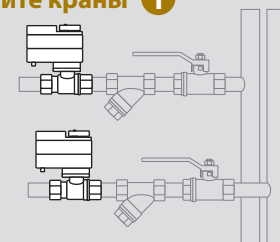

**Краны устанавливаются
строго после вводных вентилей (см. оборот)**

Установите проводные датчики 2

Монтаж в пол



Наружный монтаж

