

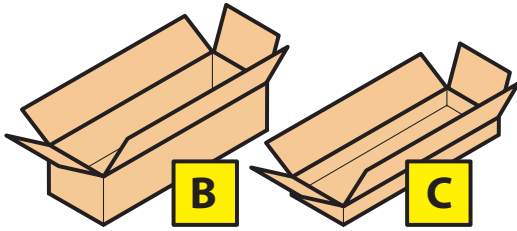
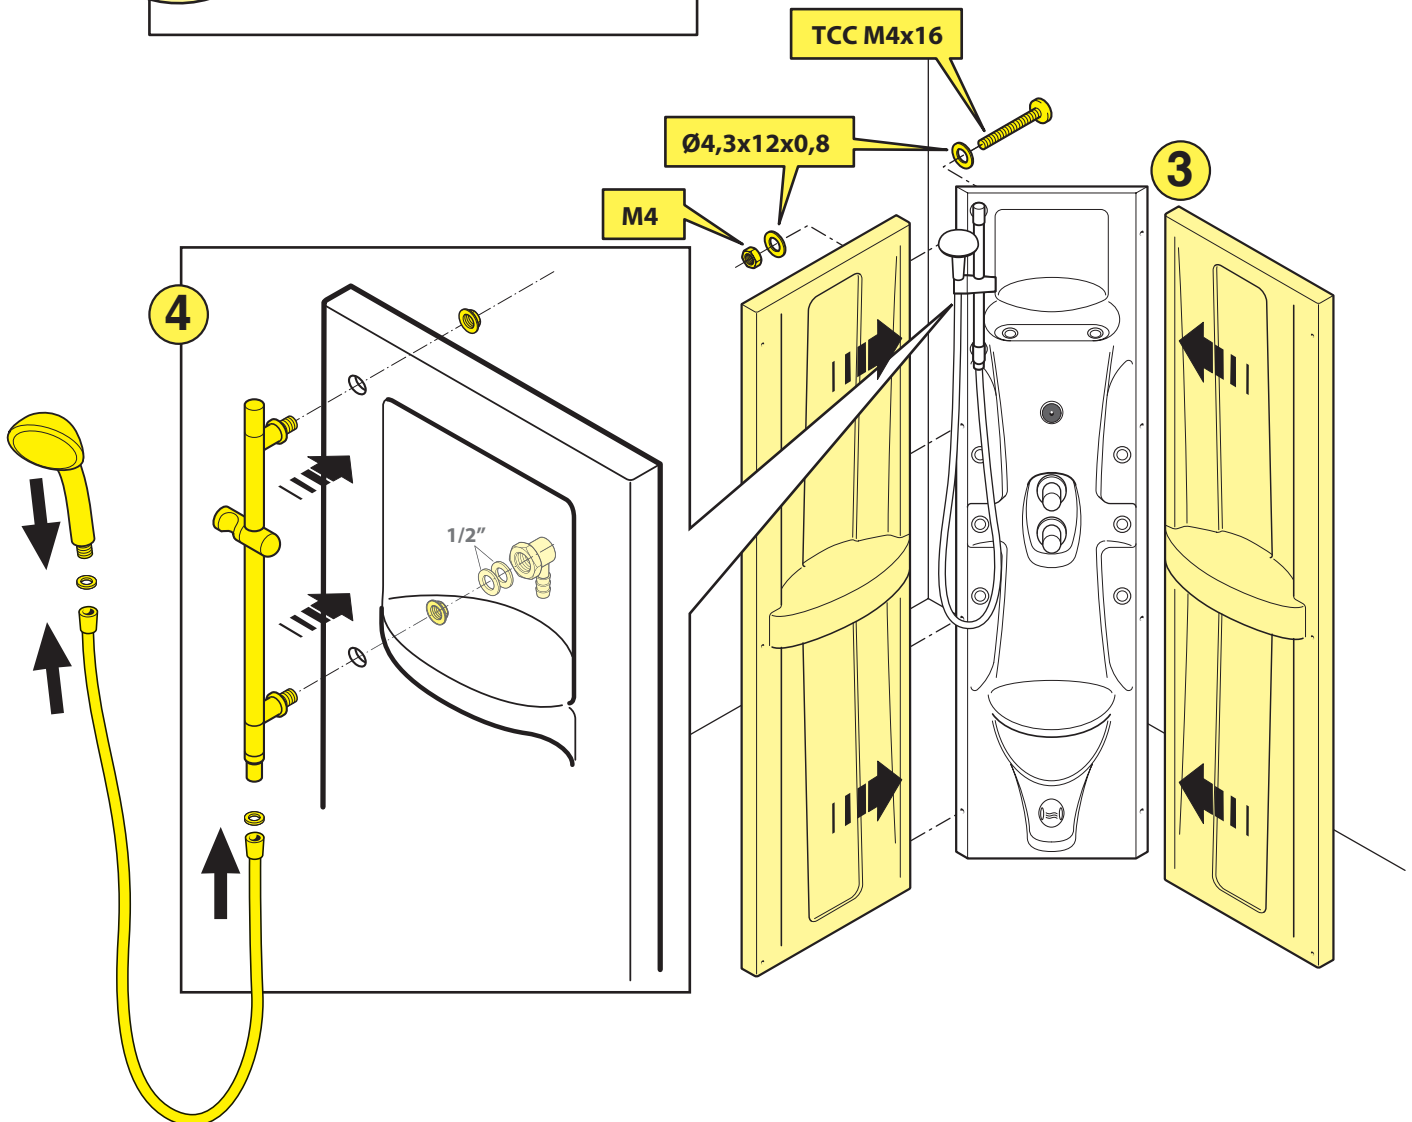



3

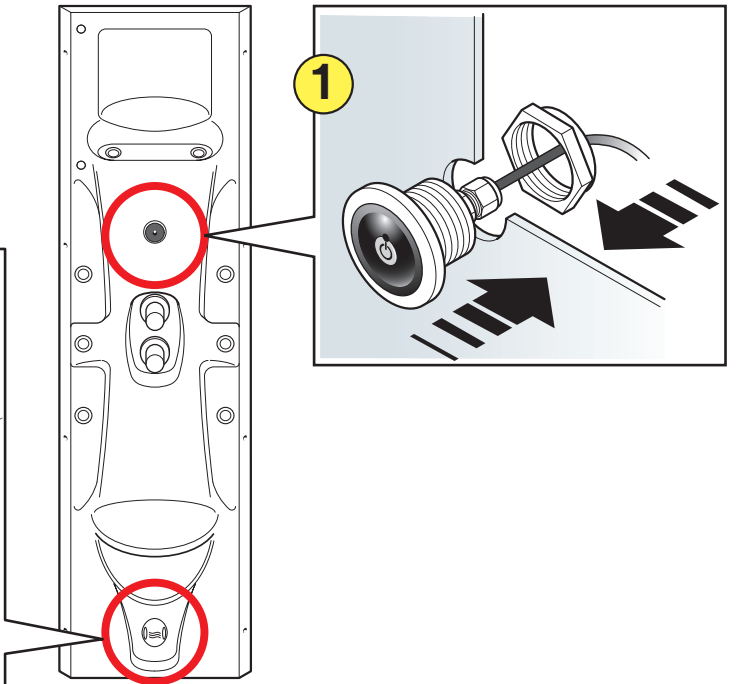



 **VP VERSION!**

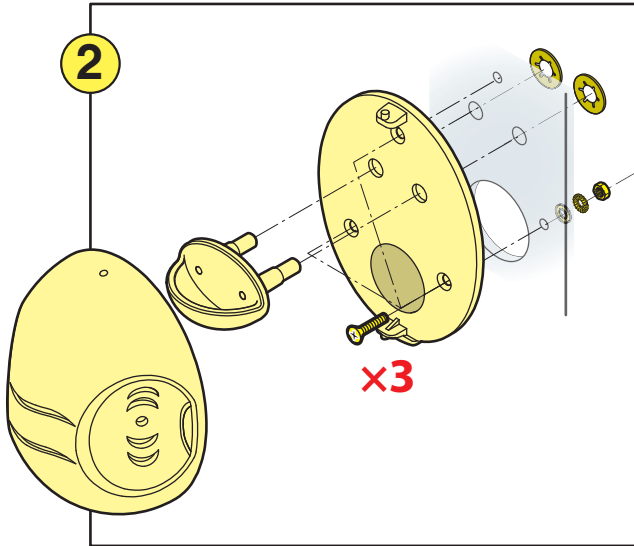

4

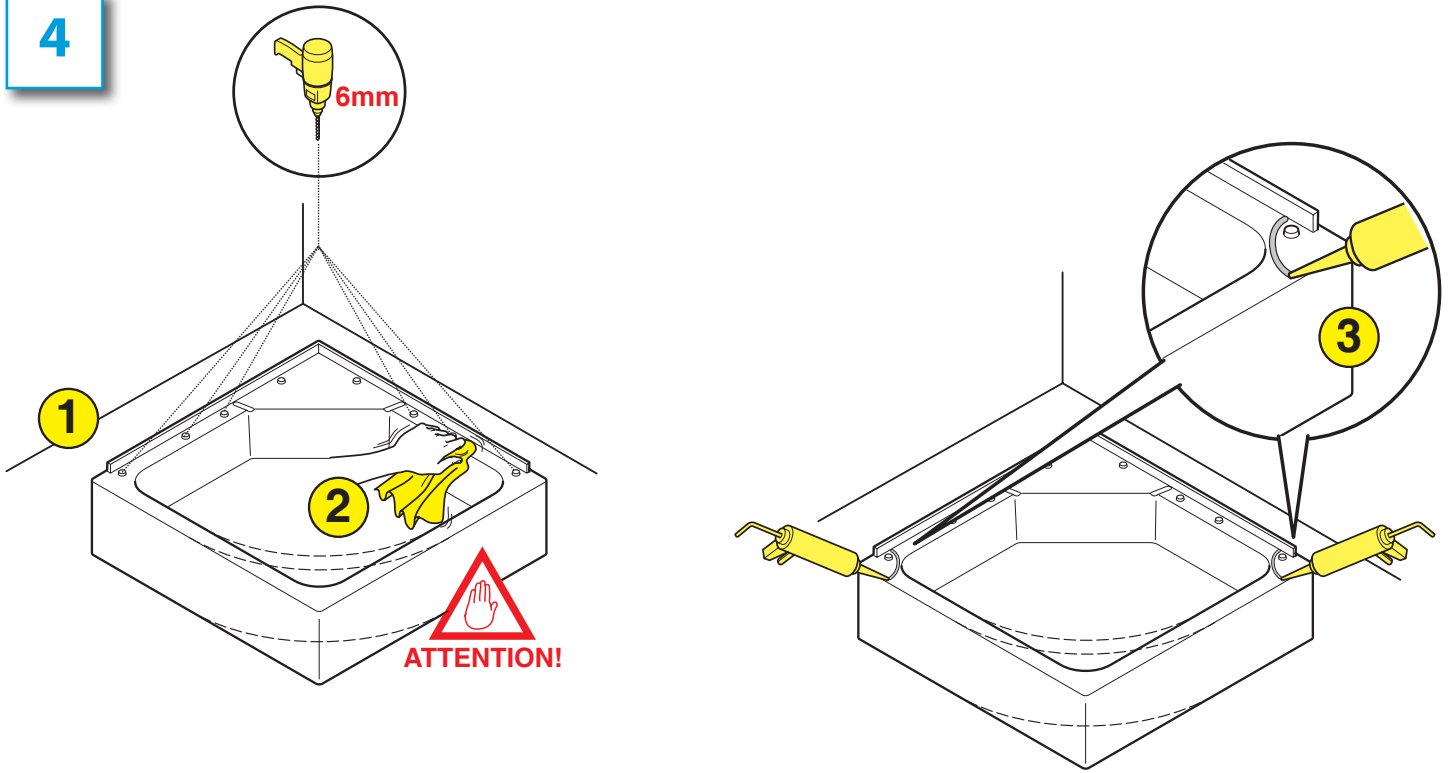




5

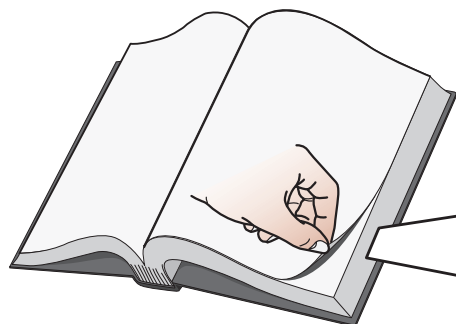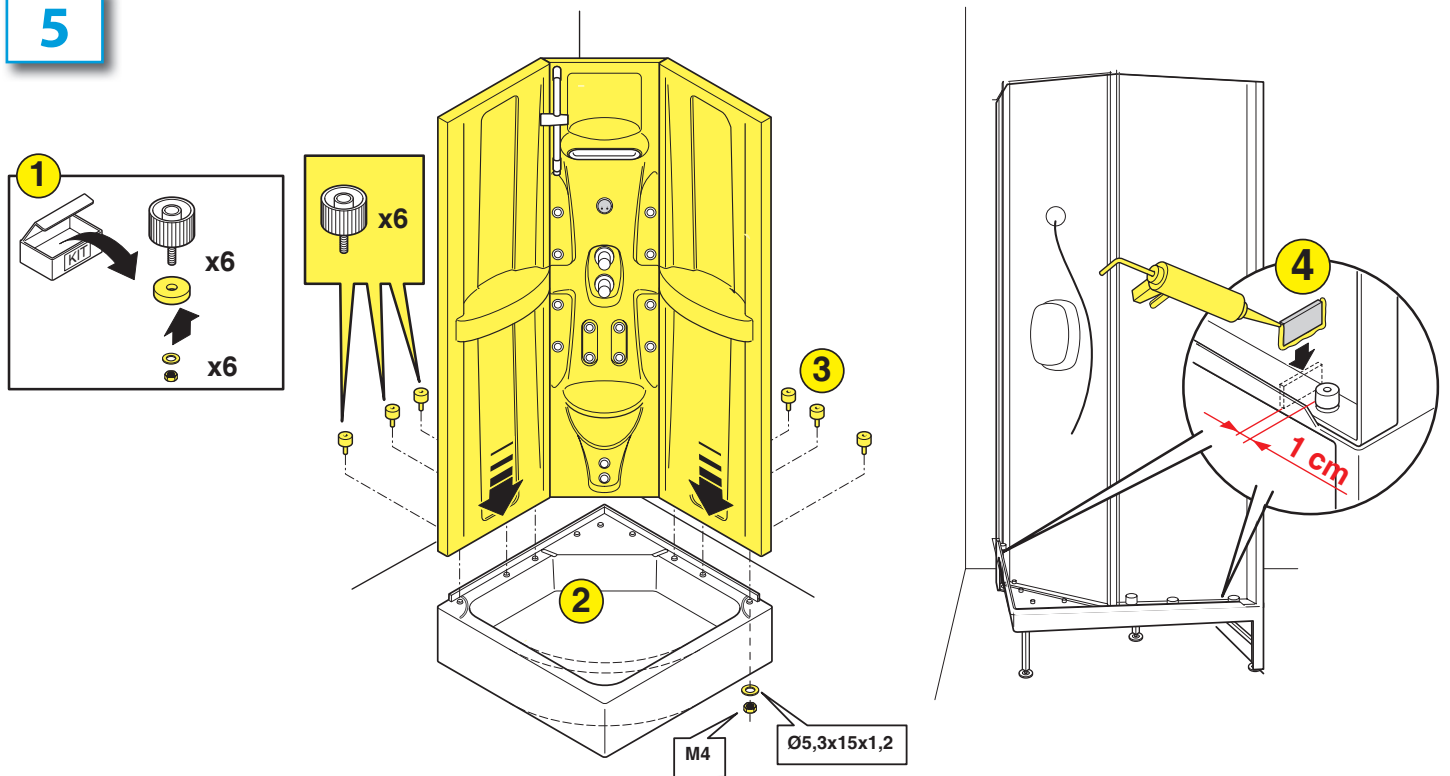



A900 - 19
R97 - 24
R108 - 24

6


A900

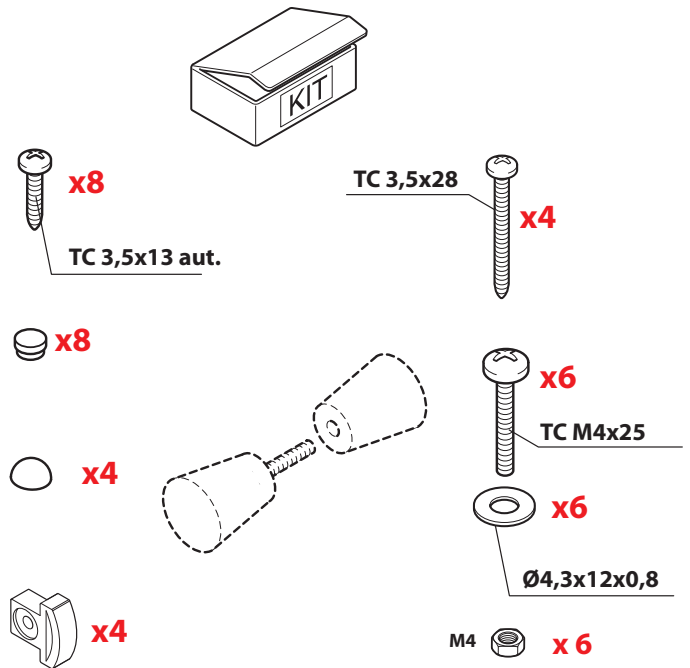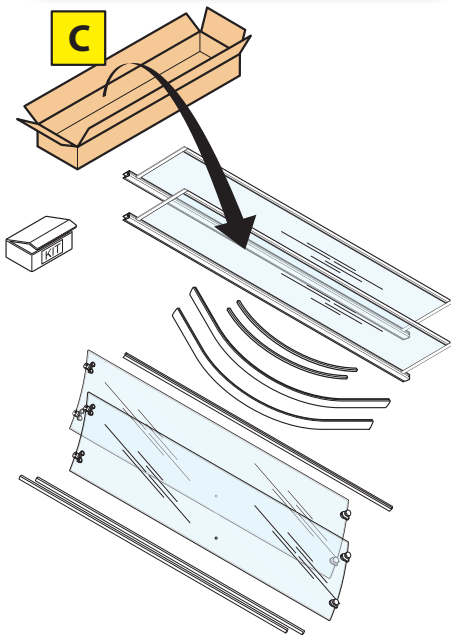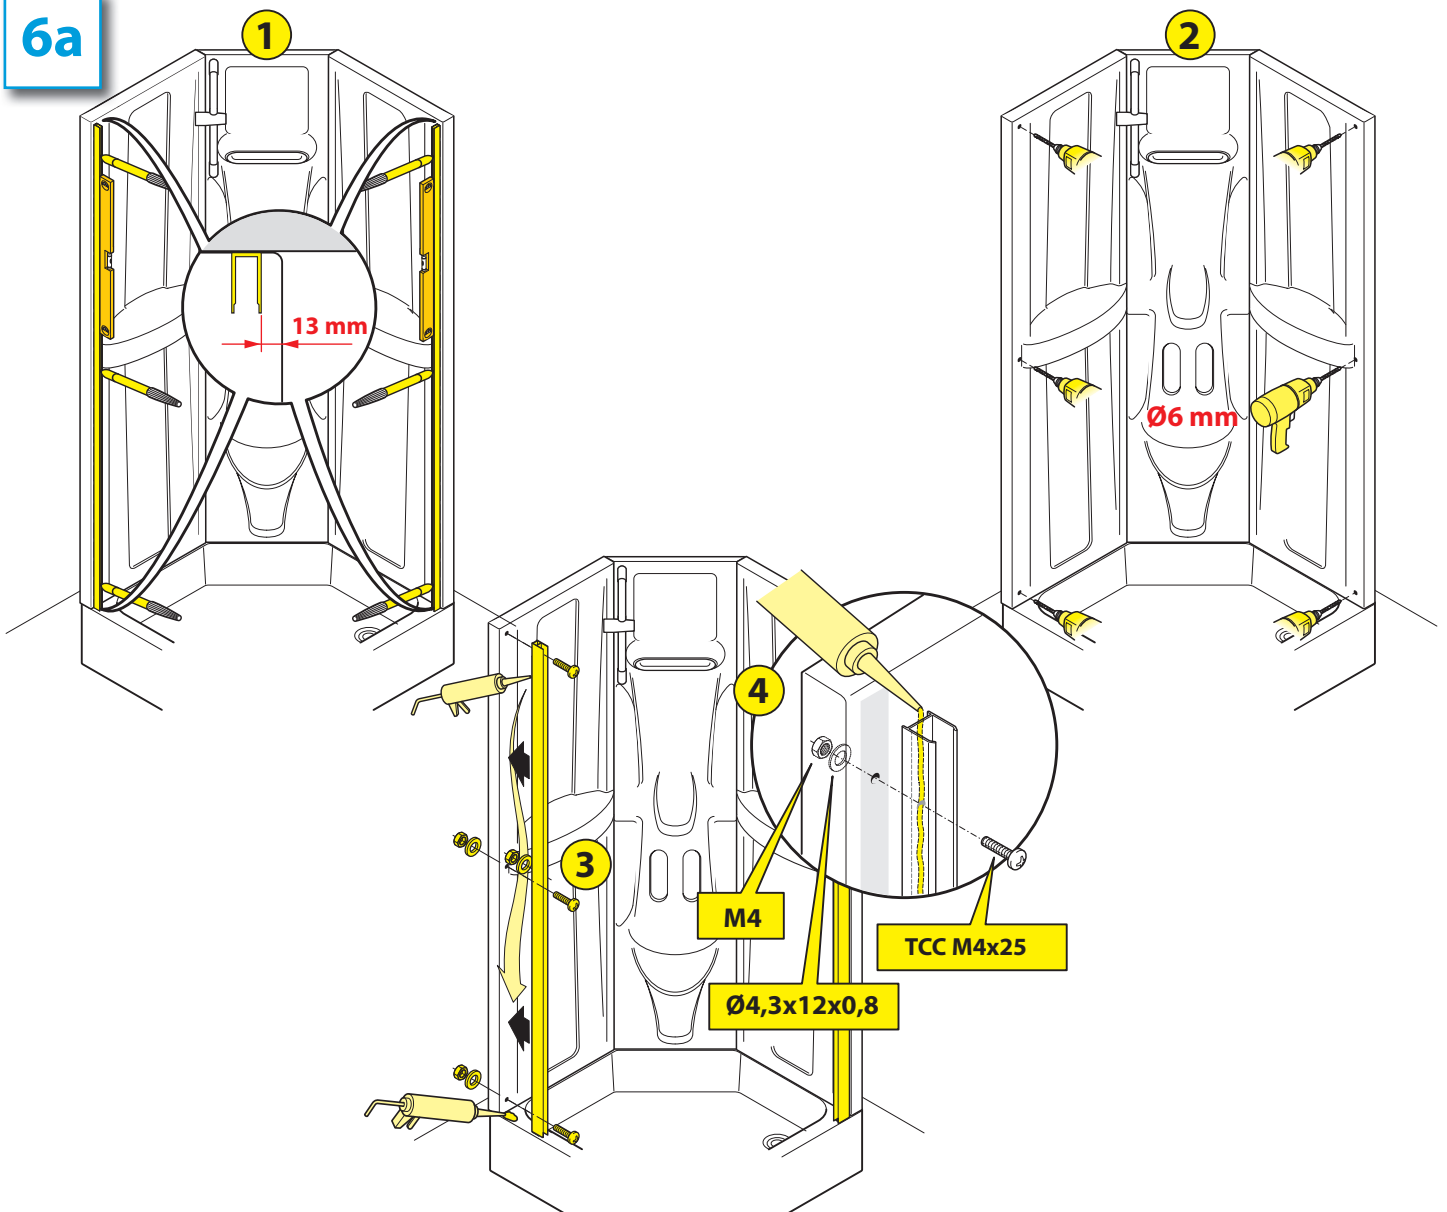**6a**


6b

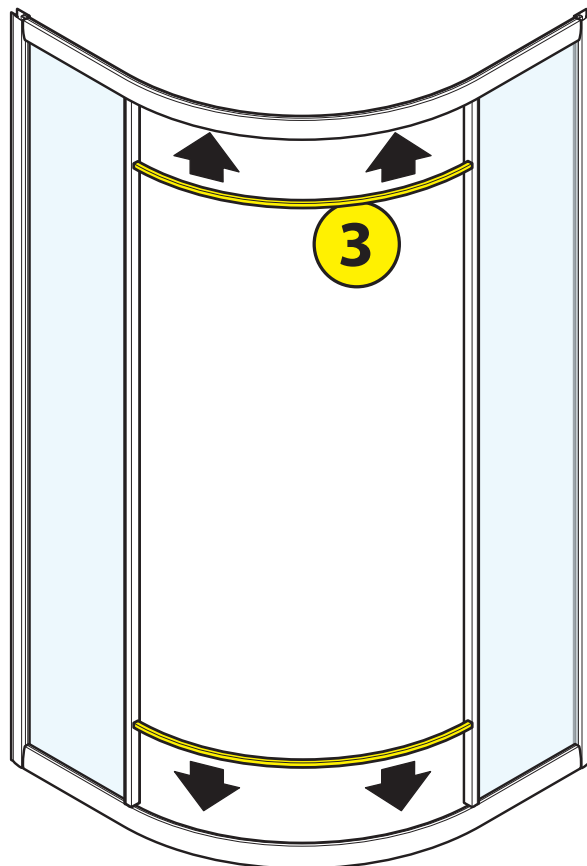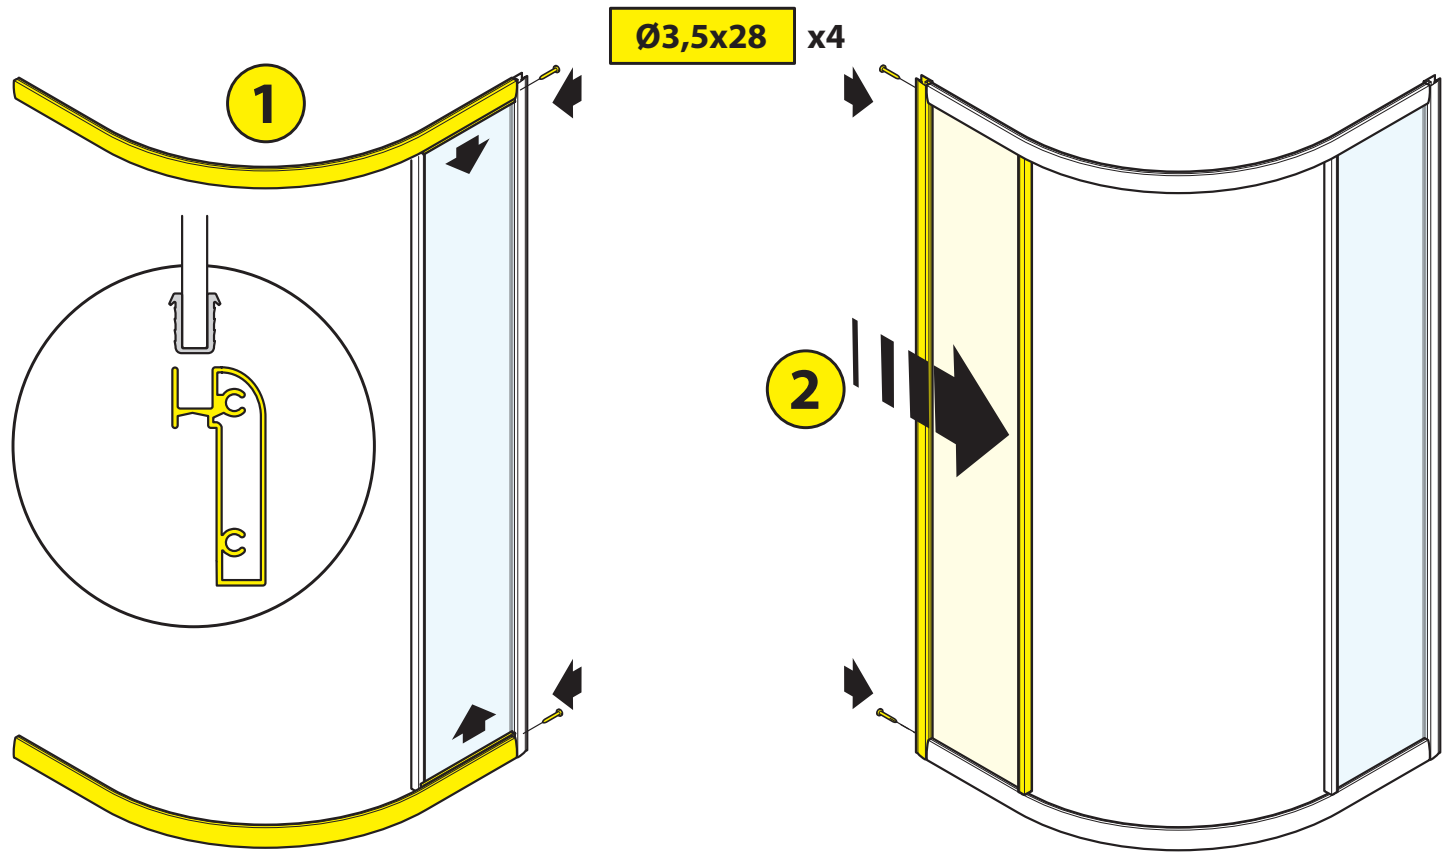


6c

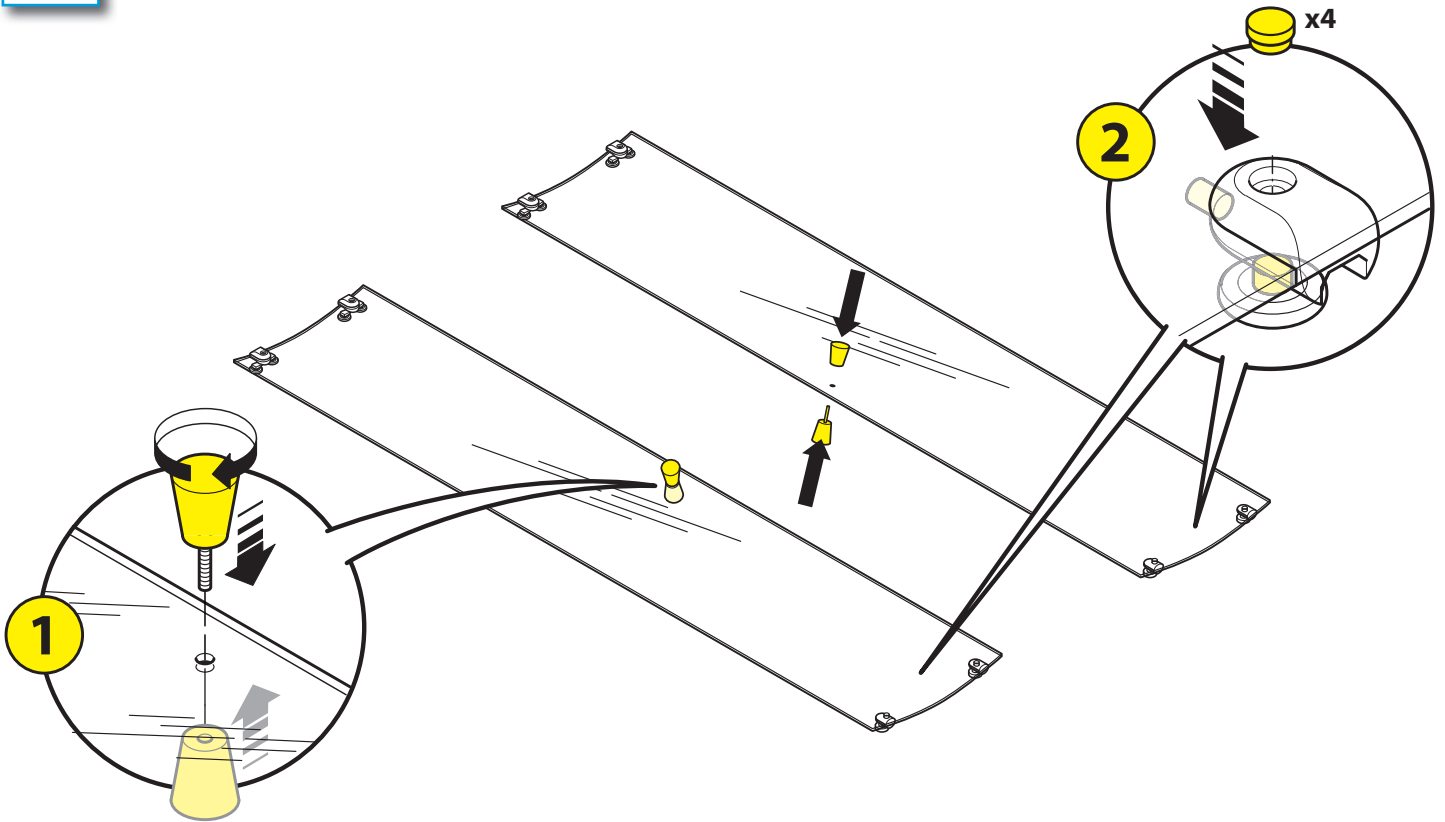


6d

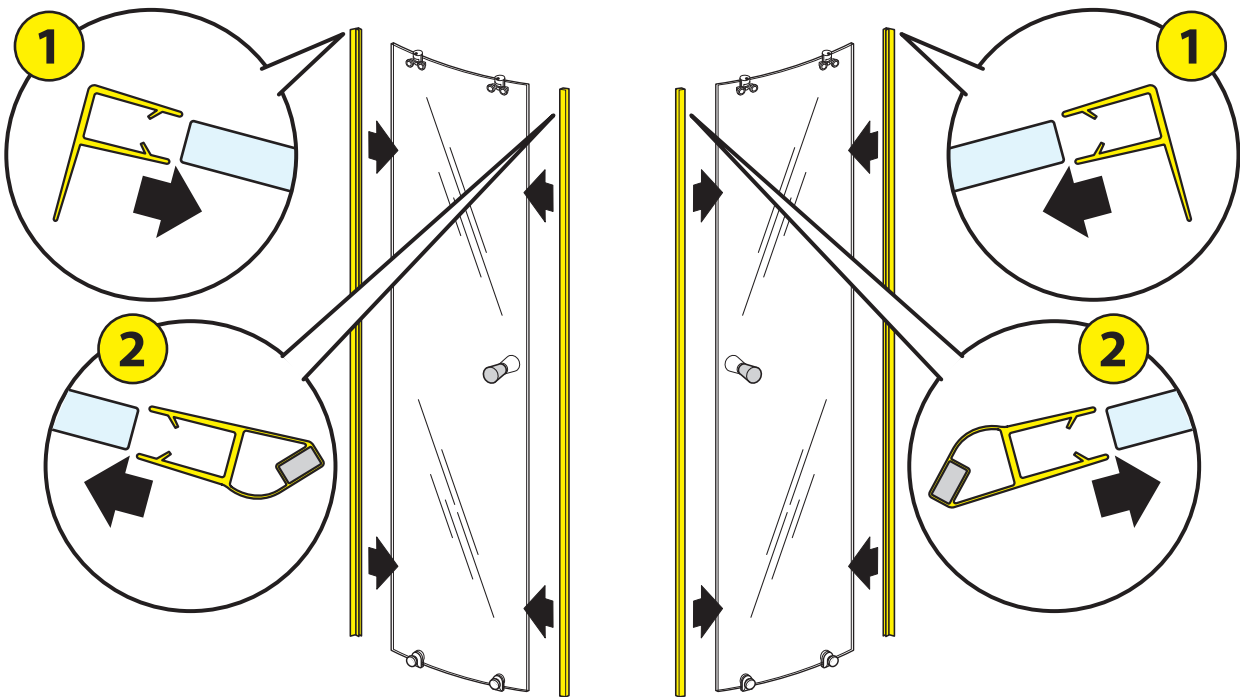

6e

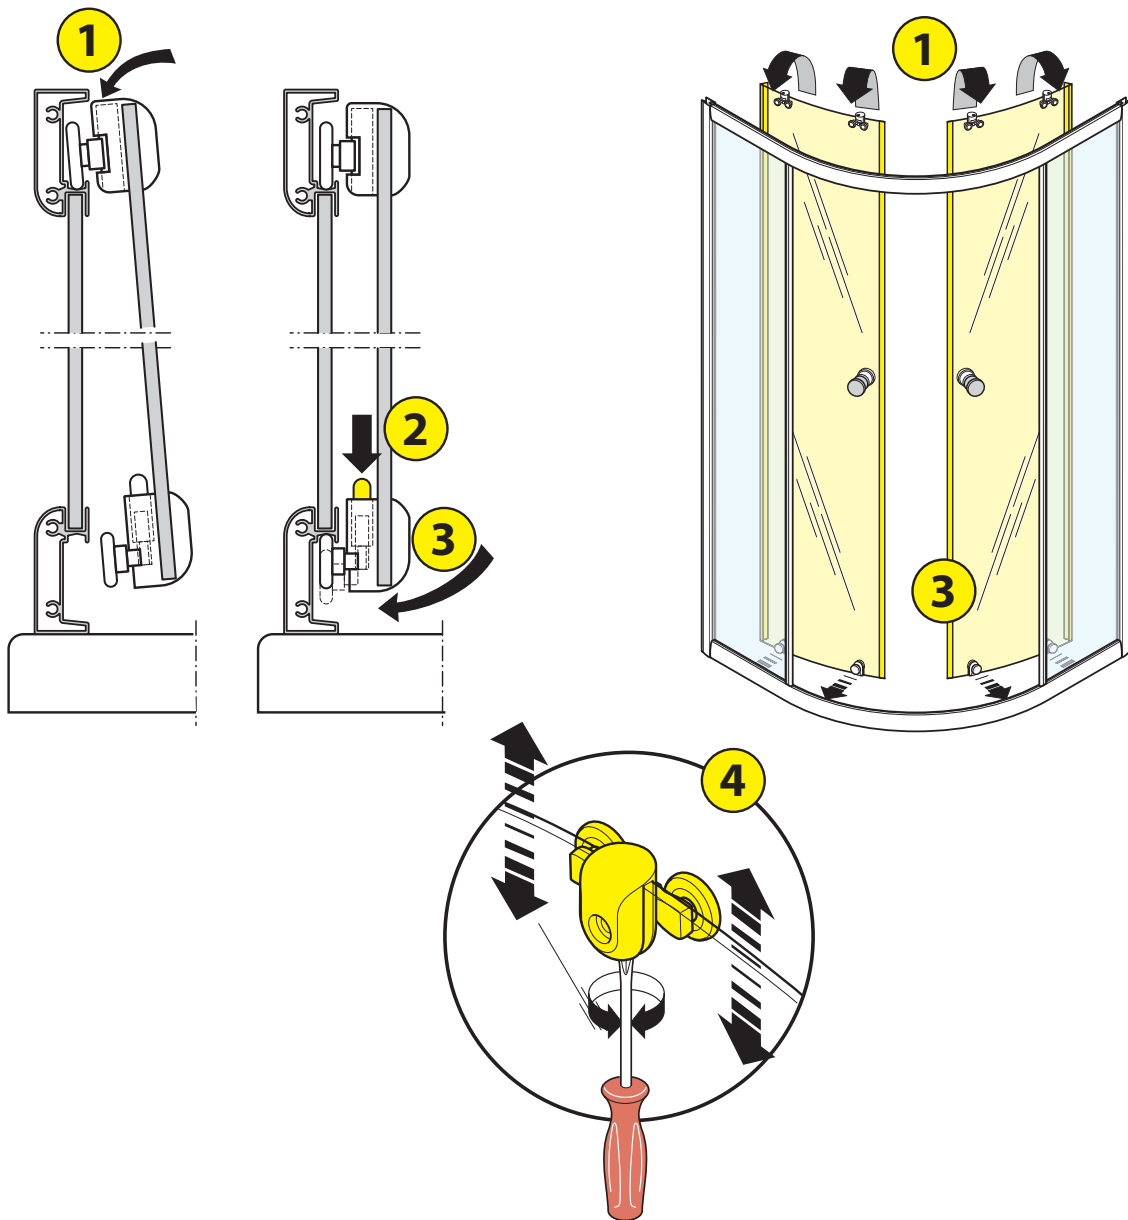


6f

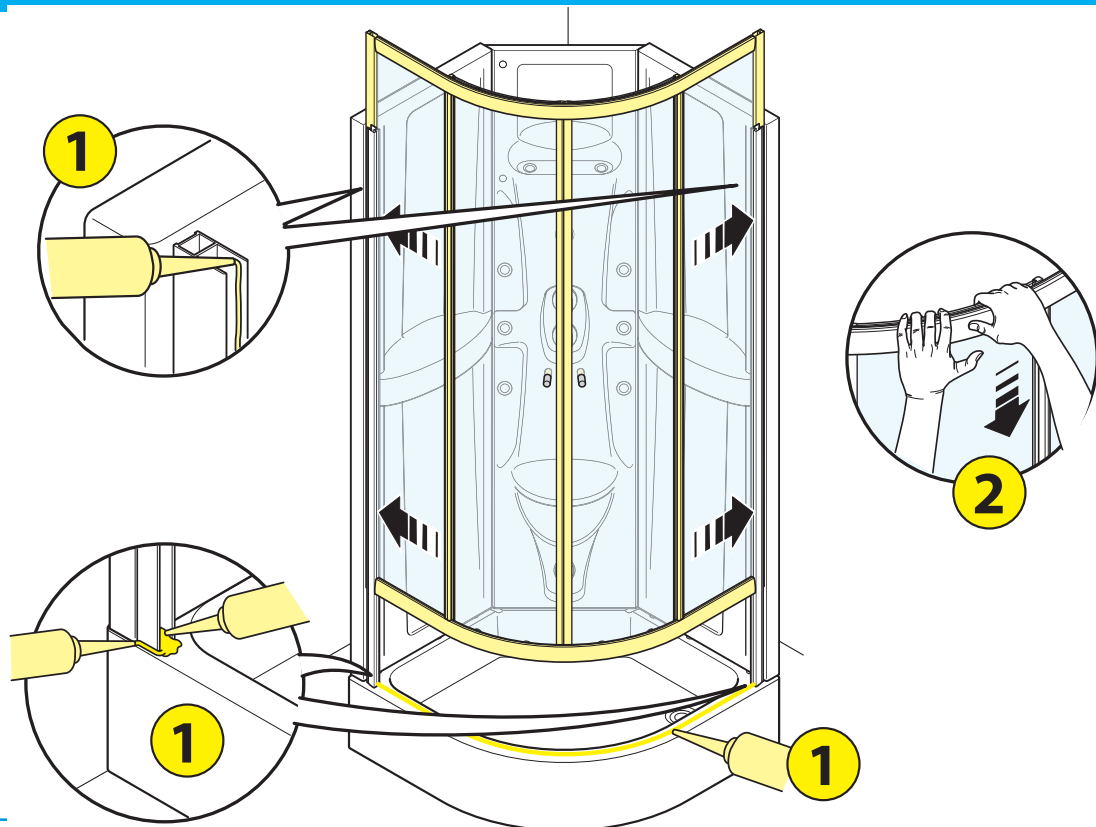

6g

 x4


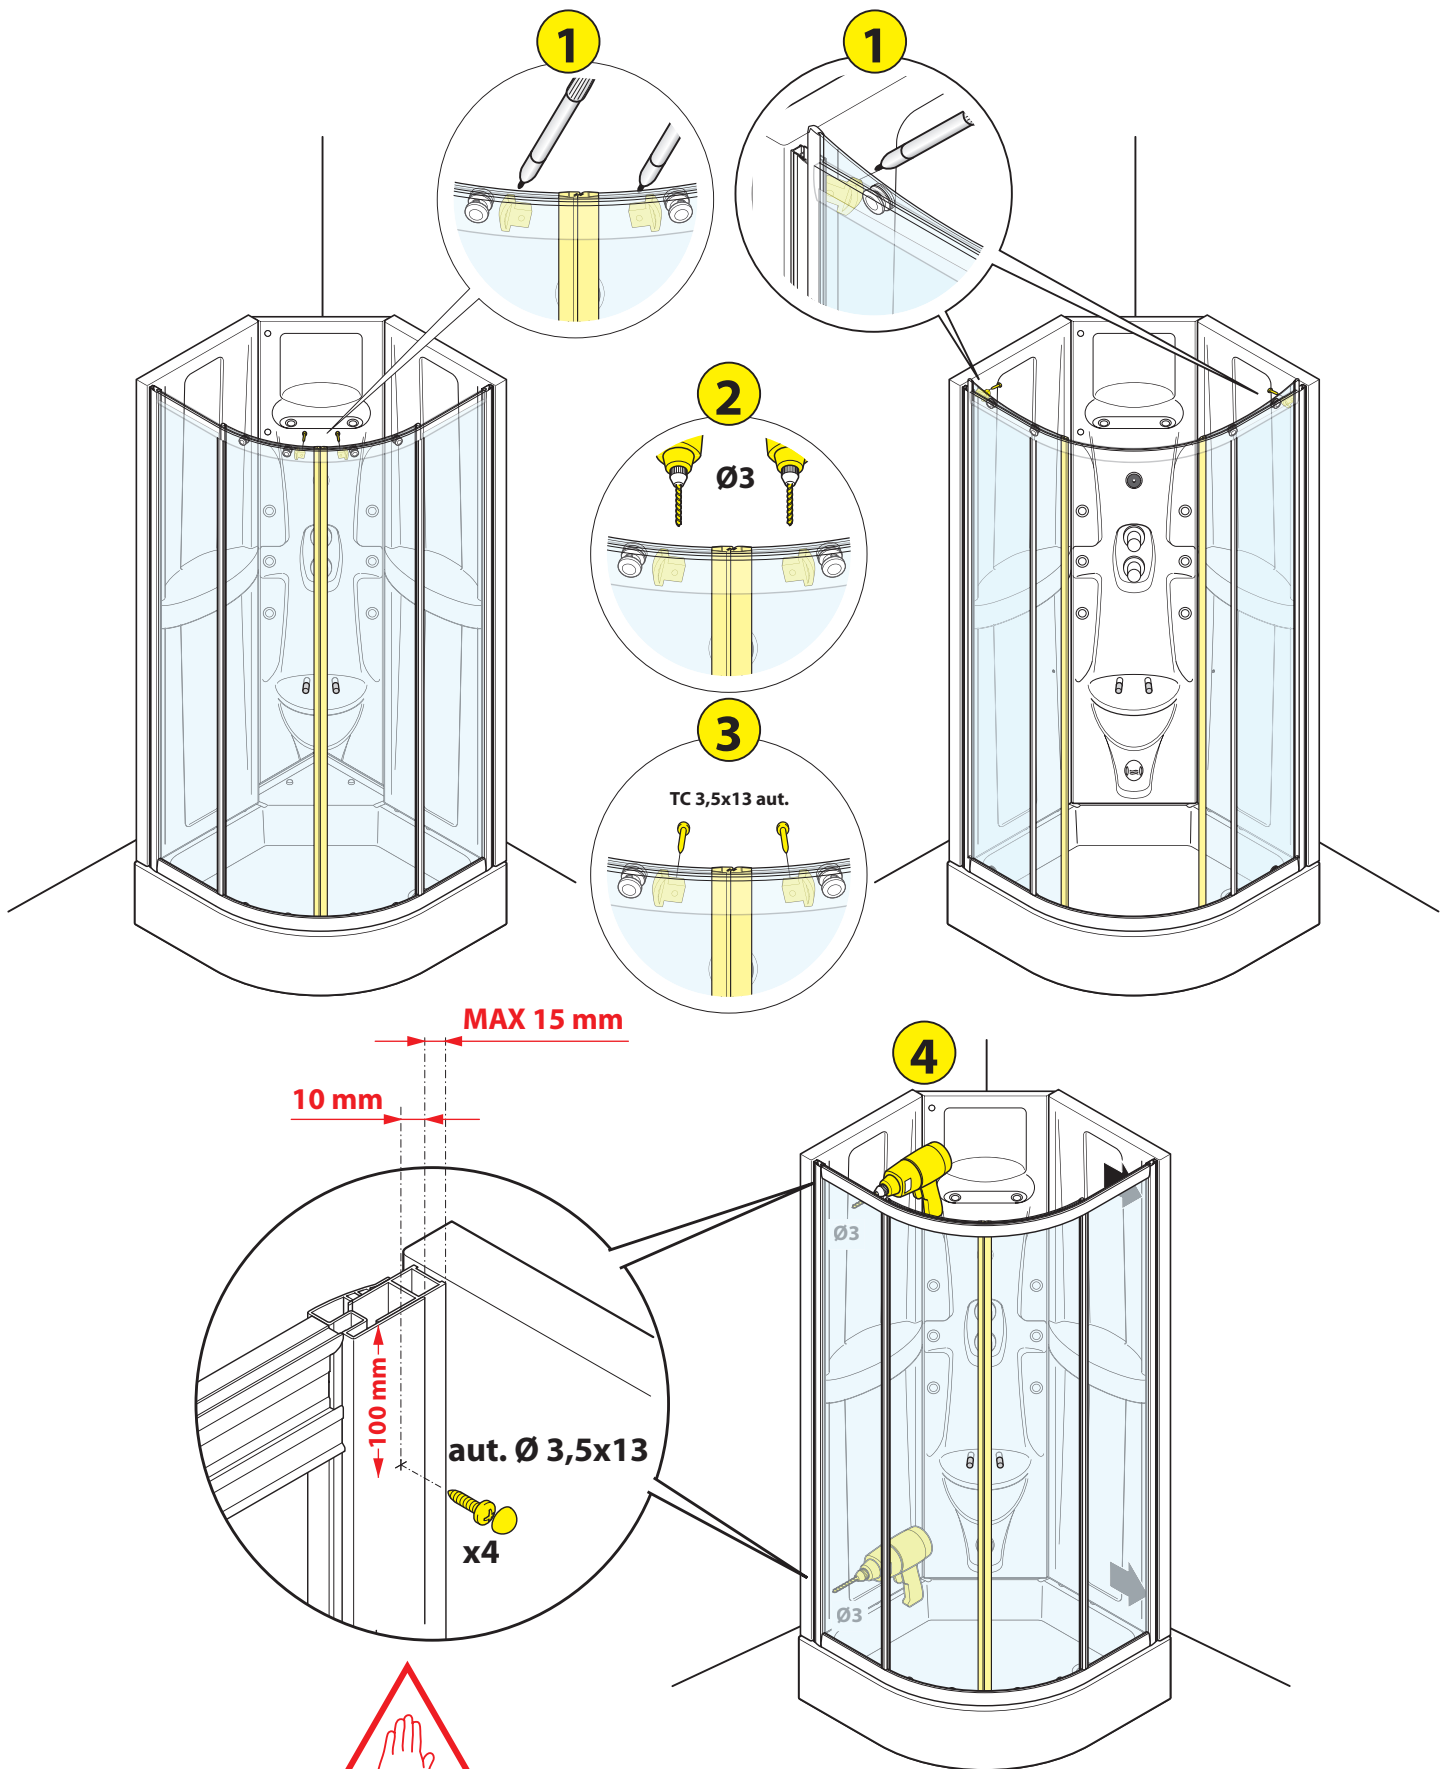


ATTENTION!

6

R97

R108

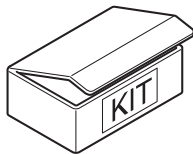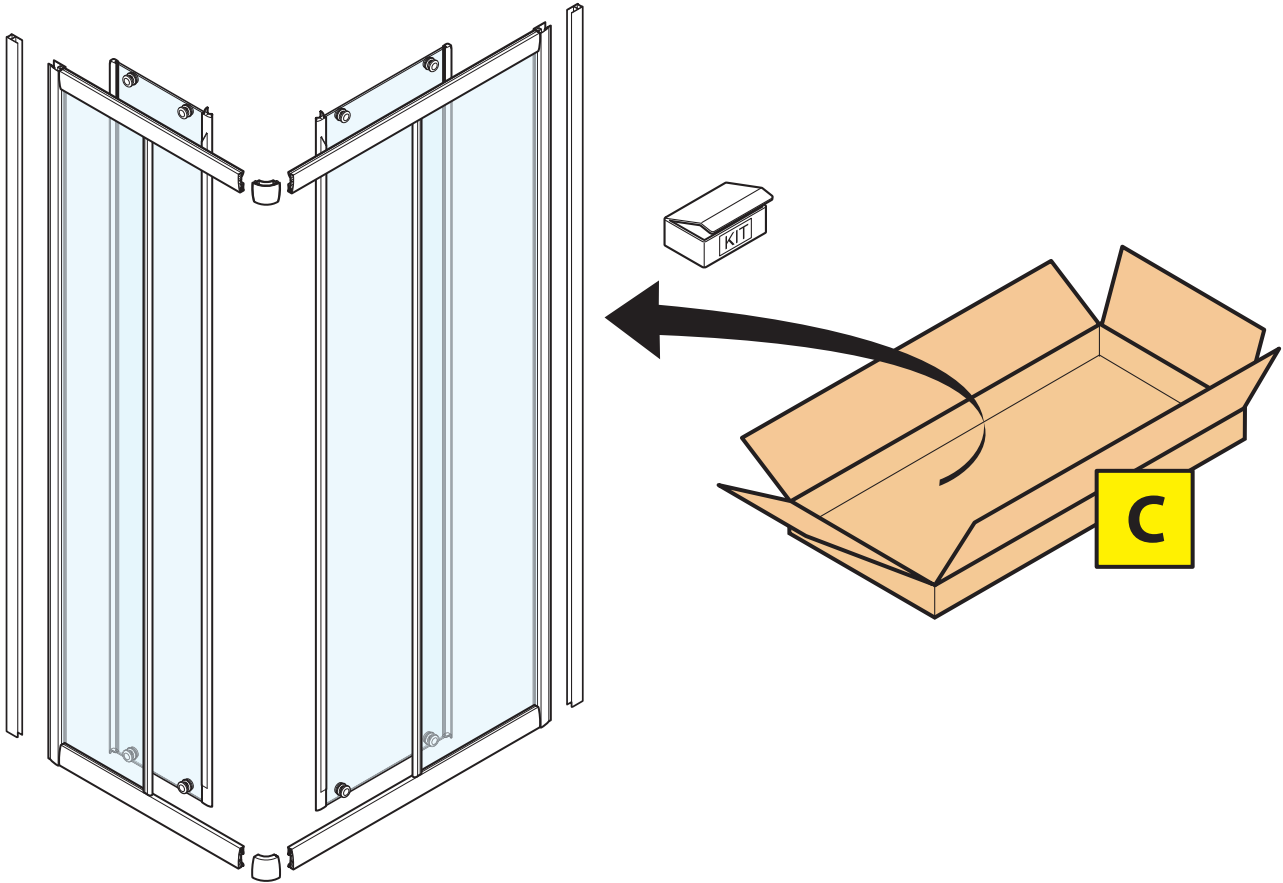



TC Ø3,5x13 aut.  **x 4**

 **x 4**

Ø3,5x22 TCC  **x 4**

 **x 8**

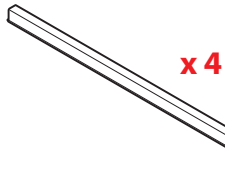 **x 4**

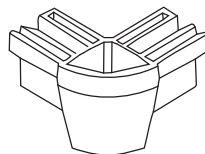 **x 2**



M4x25 TCC  **x 6**



Ø4,3x12x0,8  **x 6**







M4  **x 6**

Ø3,5x32 TCC  **x 4**

6a

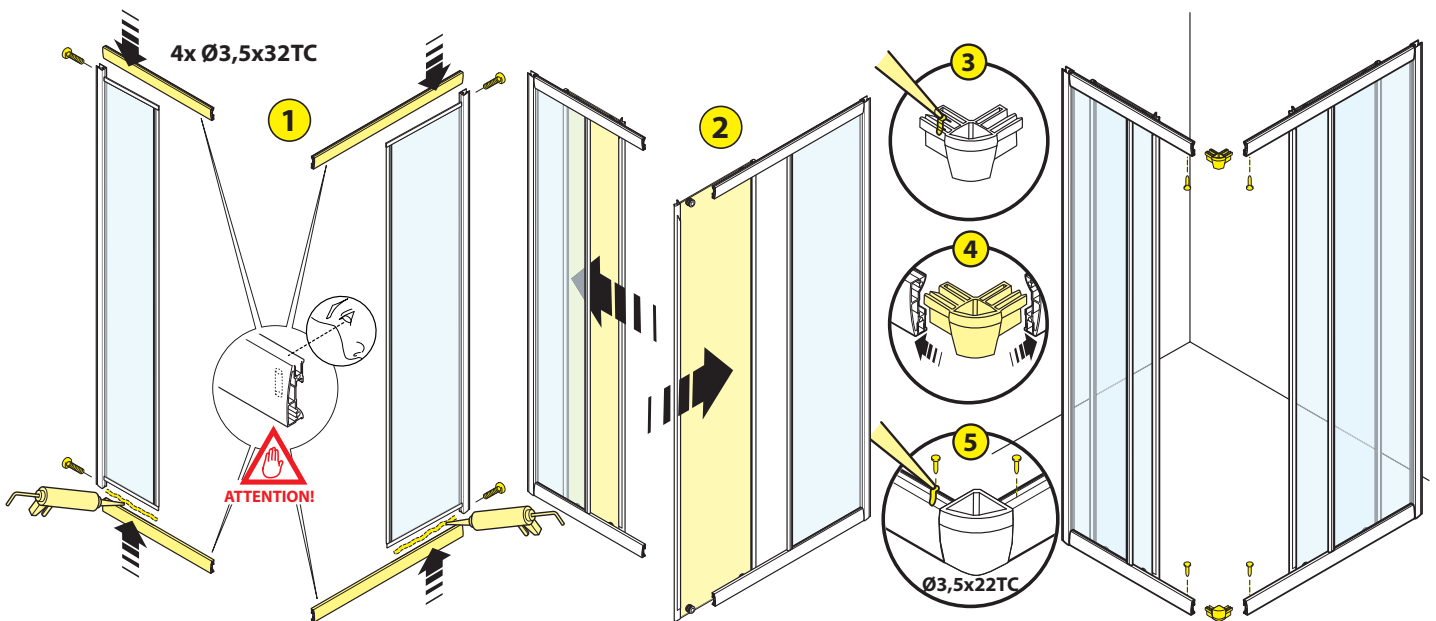
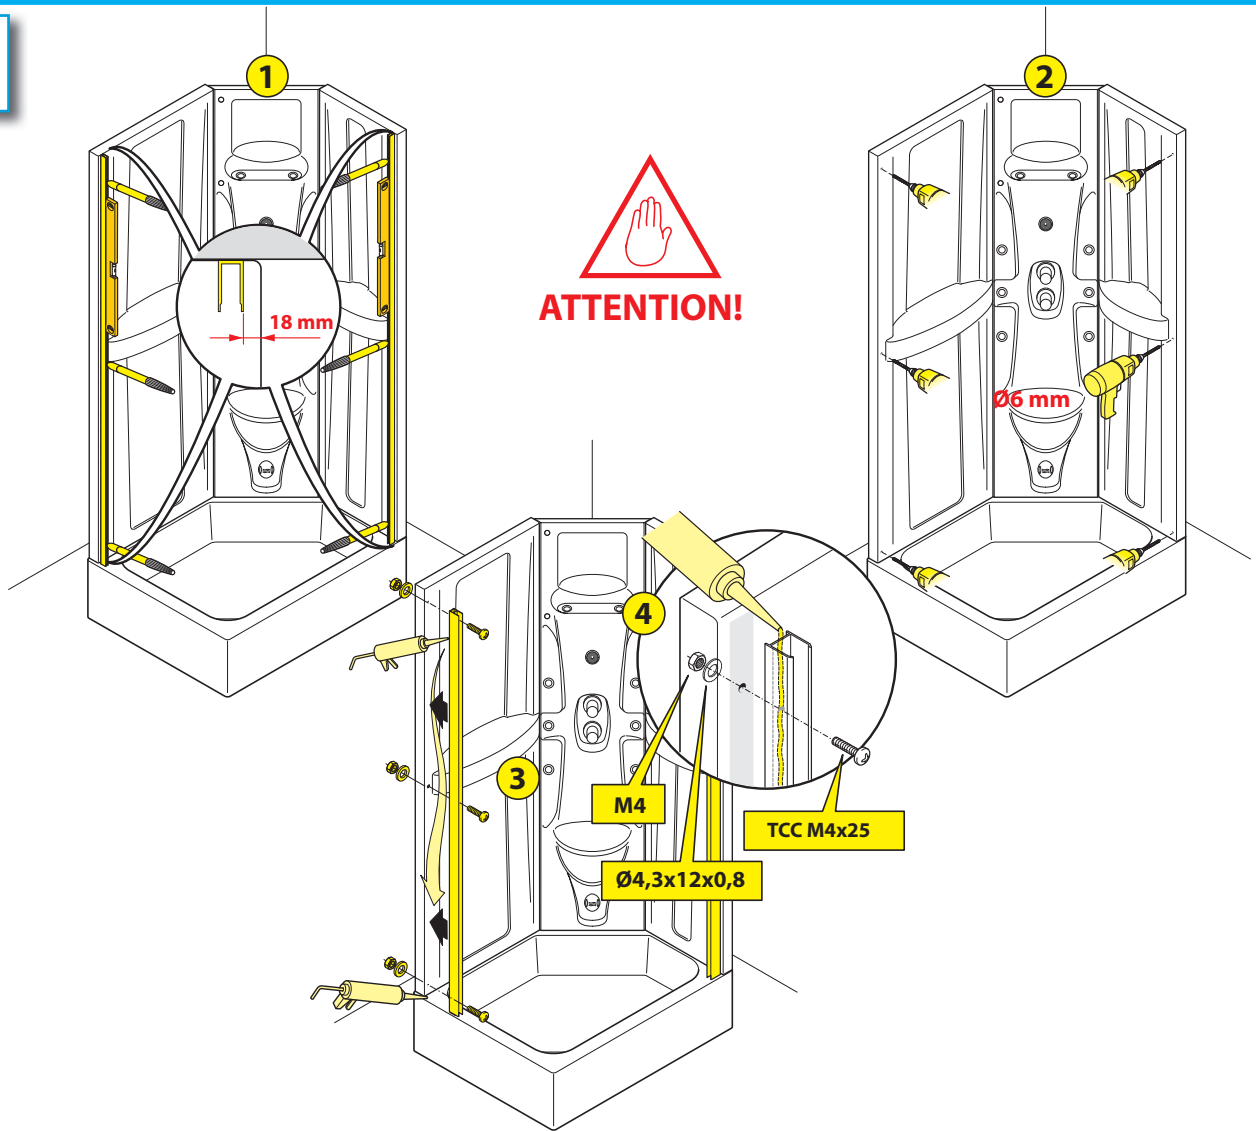


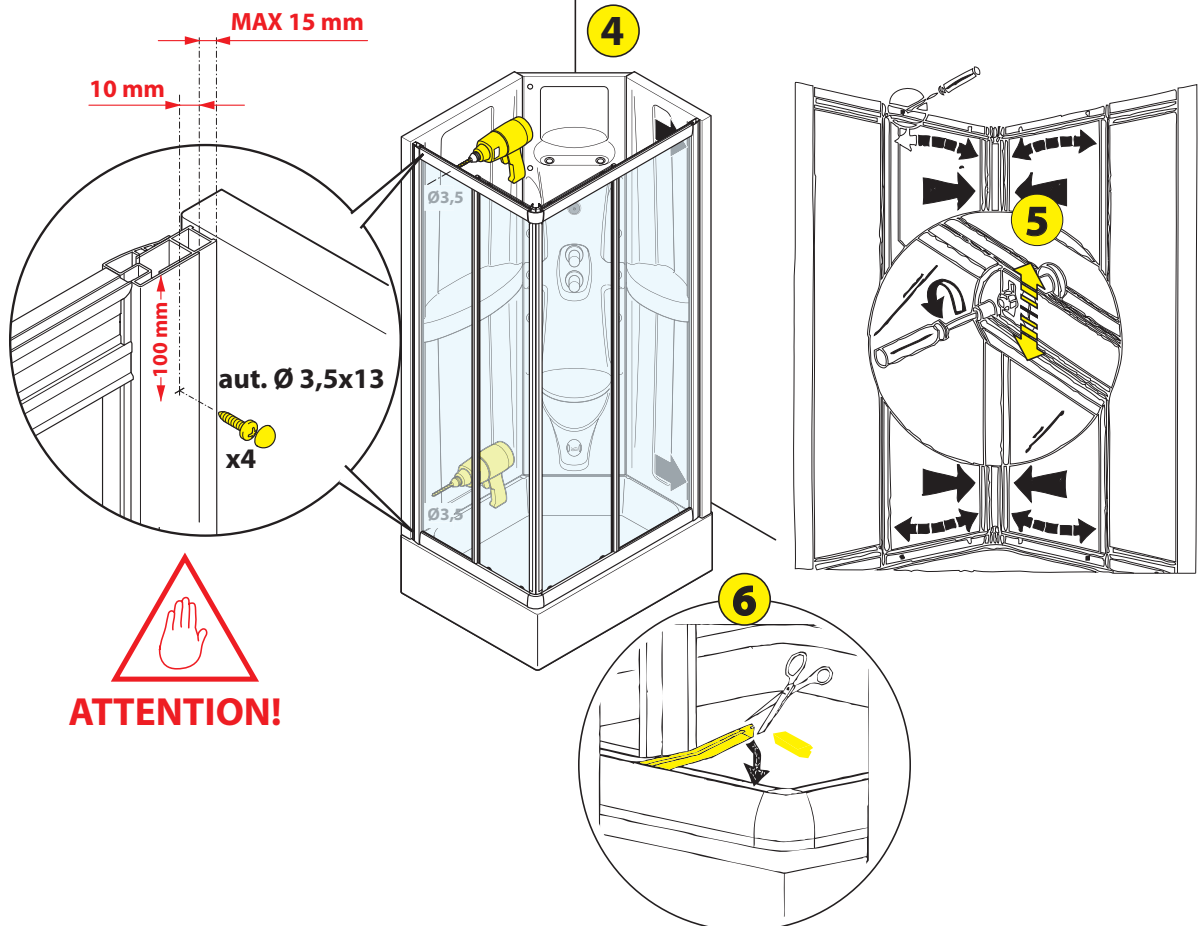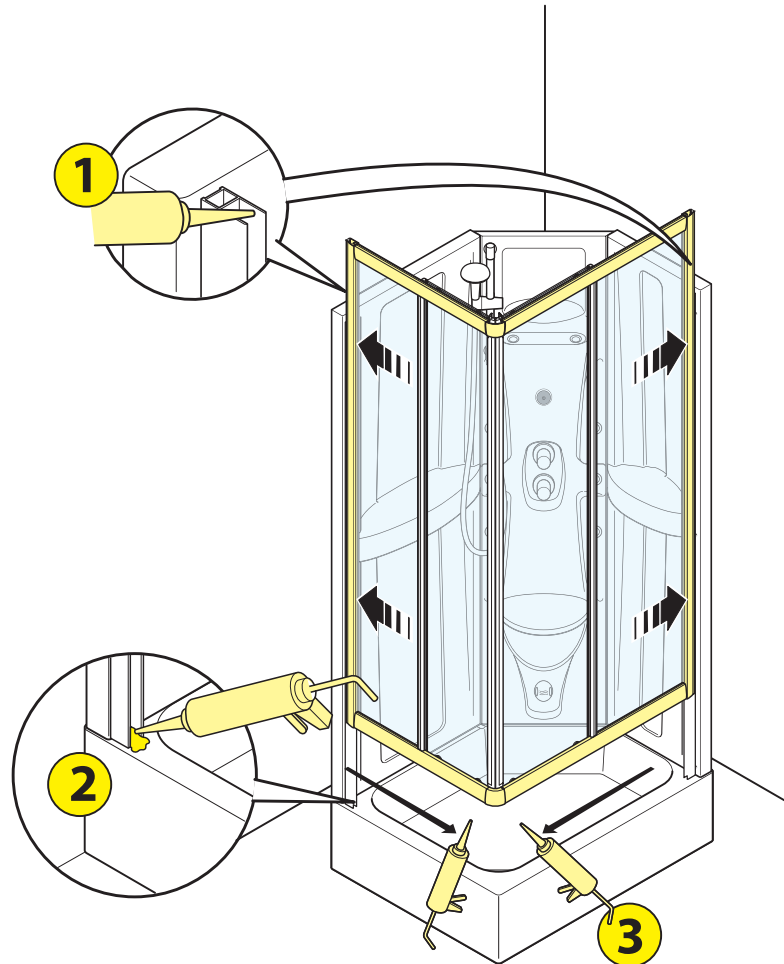

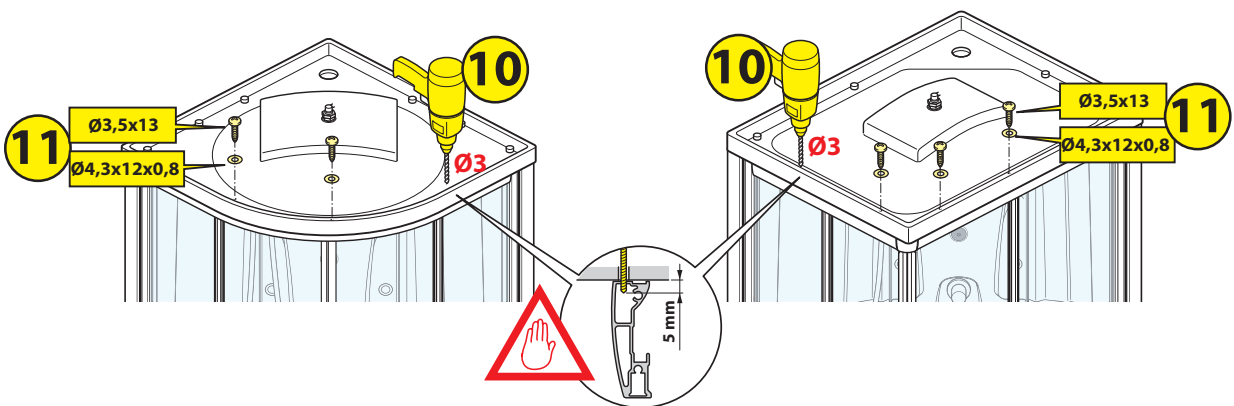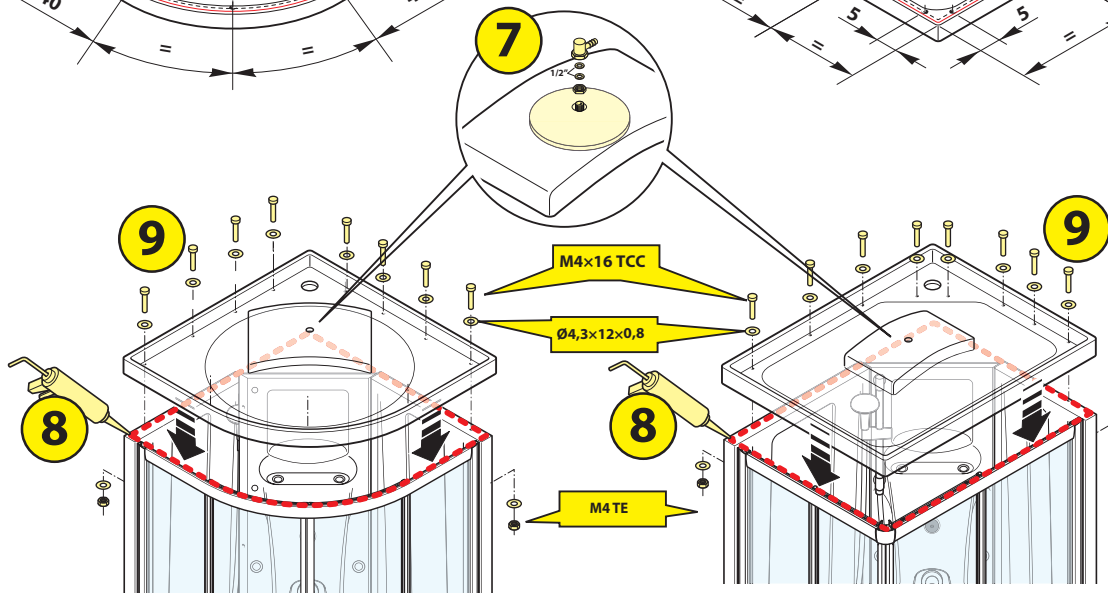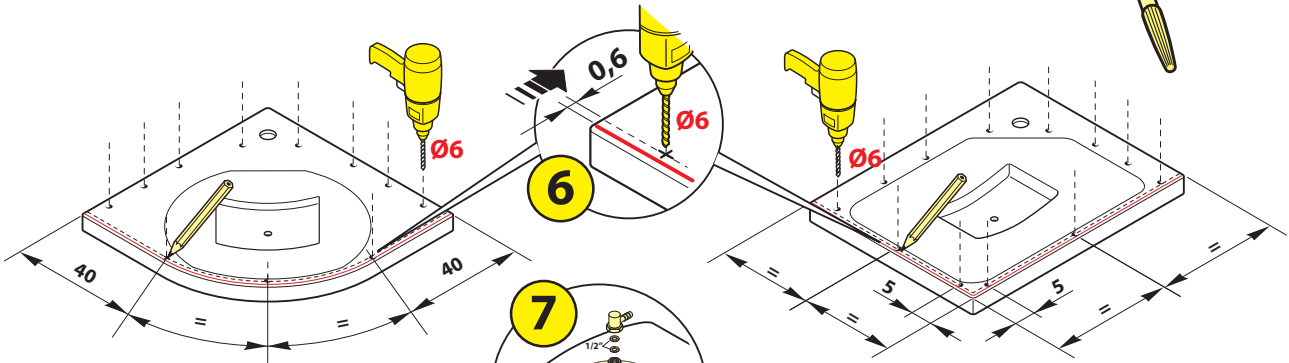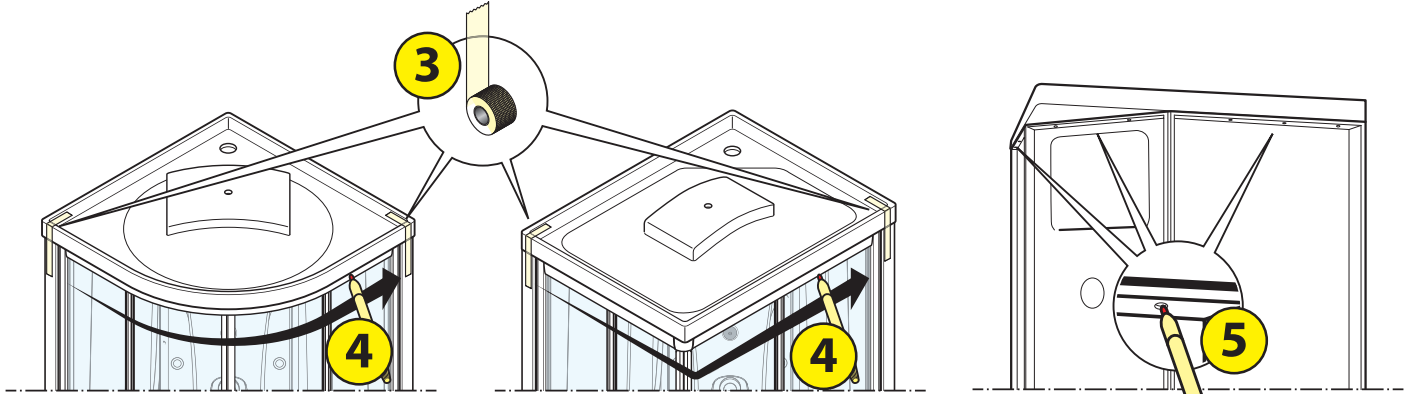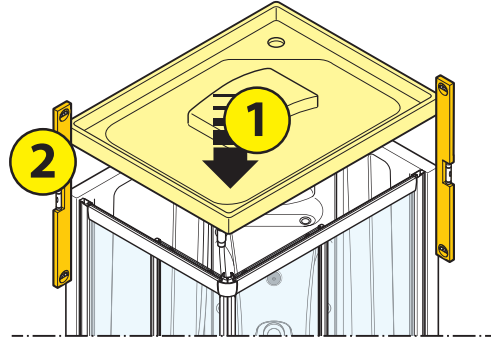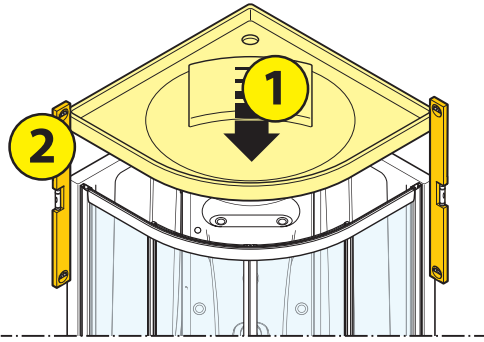

8






Vaporsystem


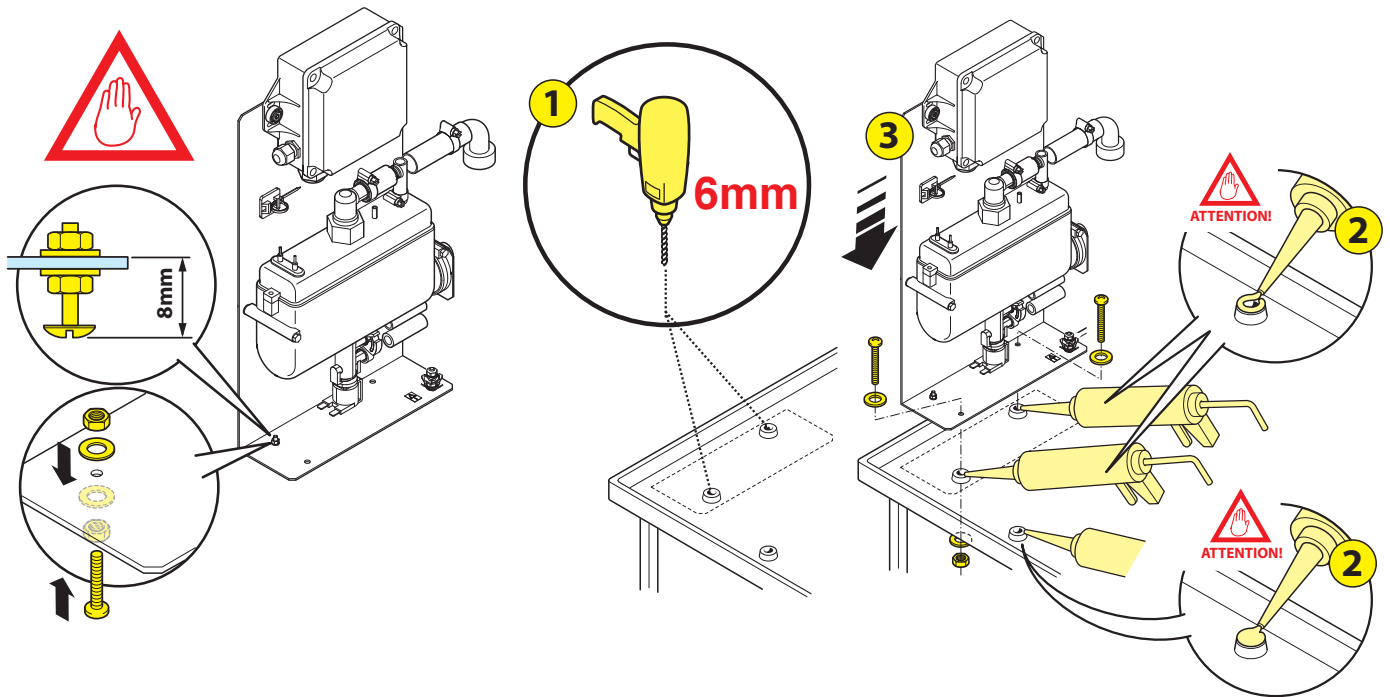
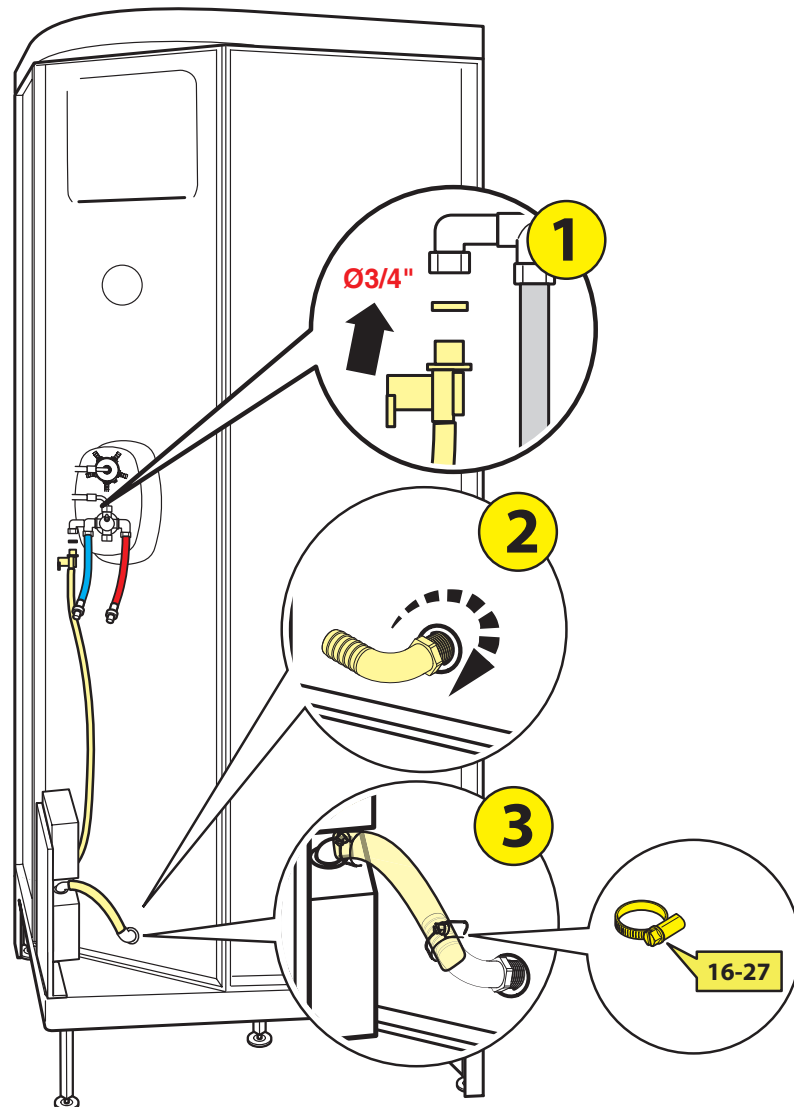
**8a**

8b






EC000923

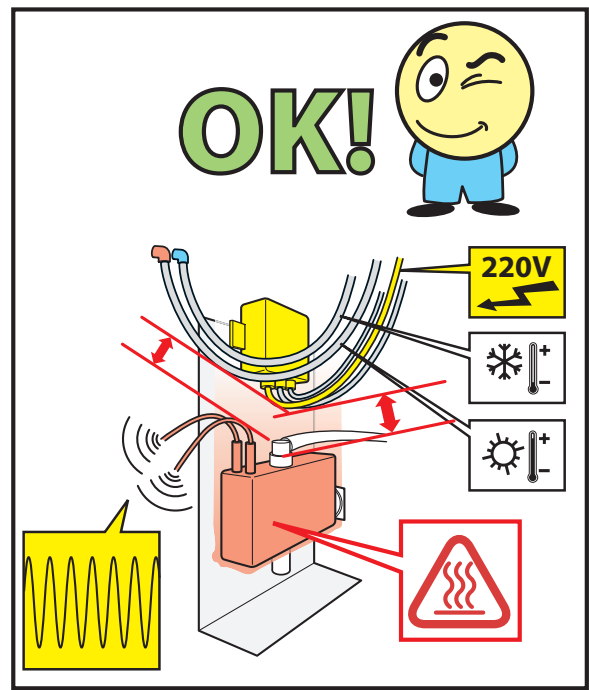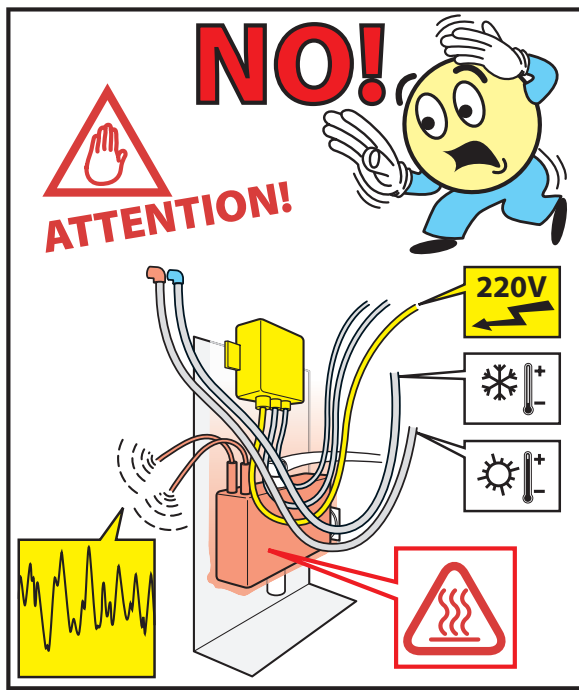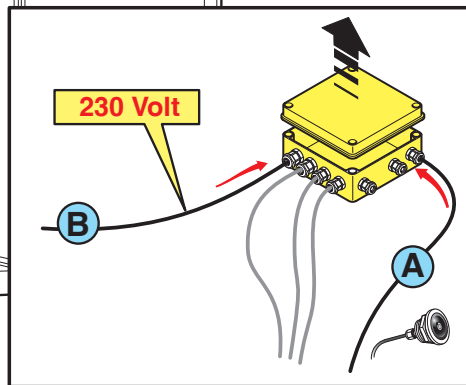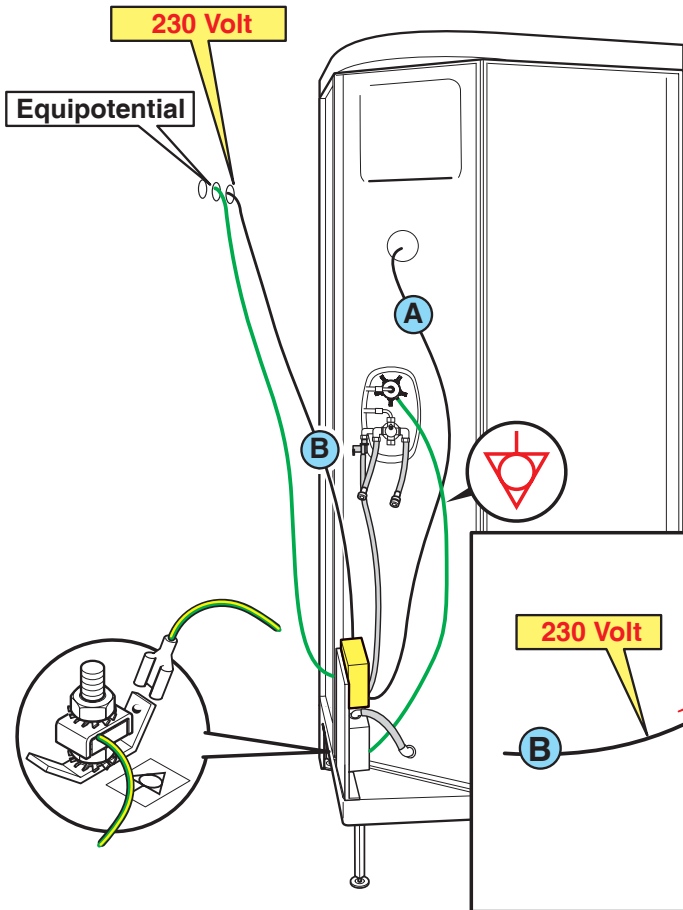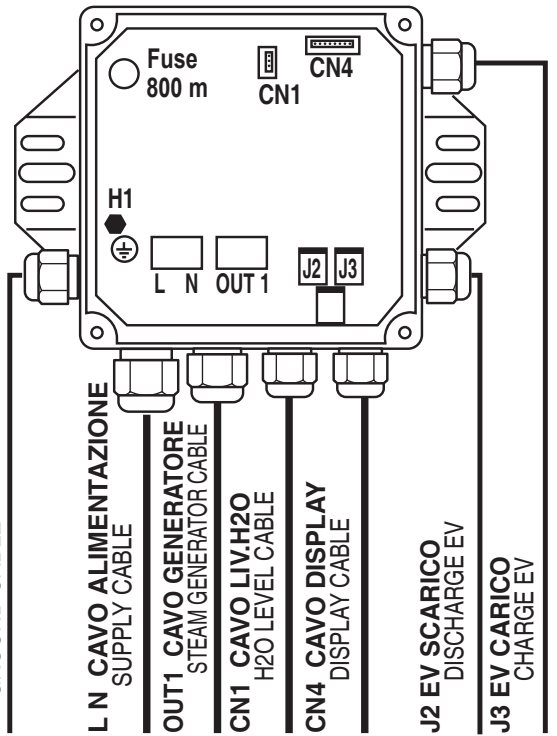


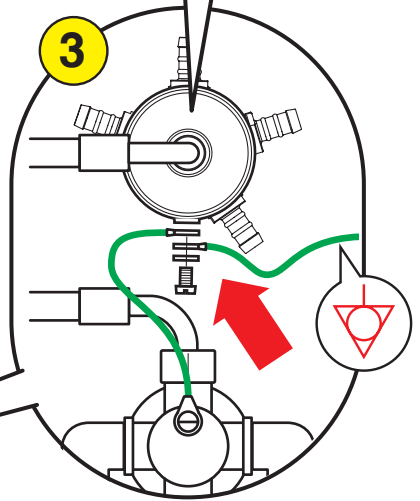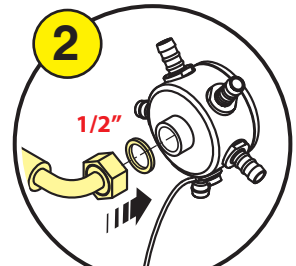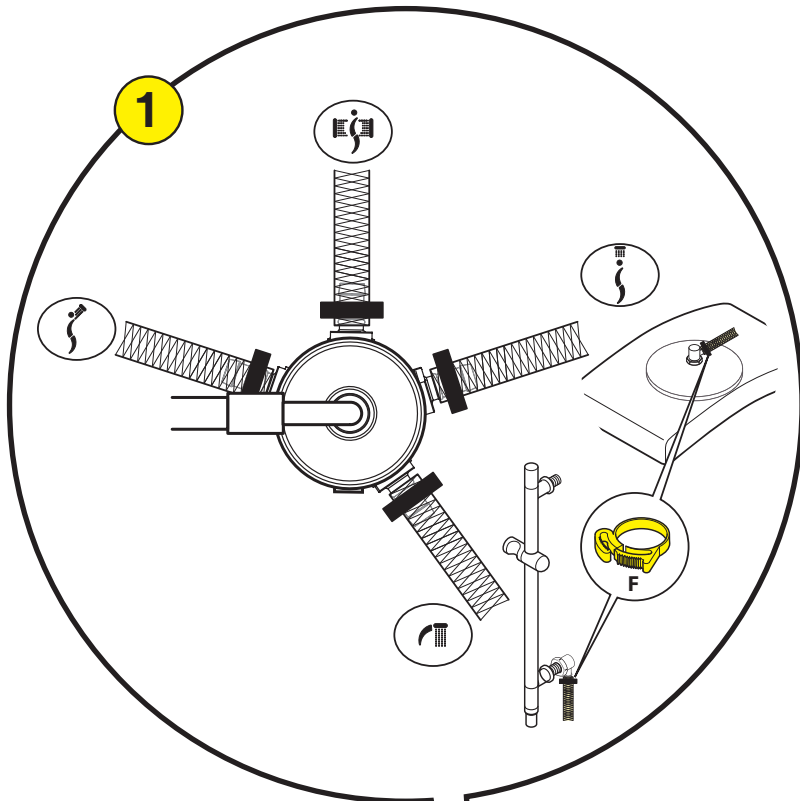


Equipotential

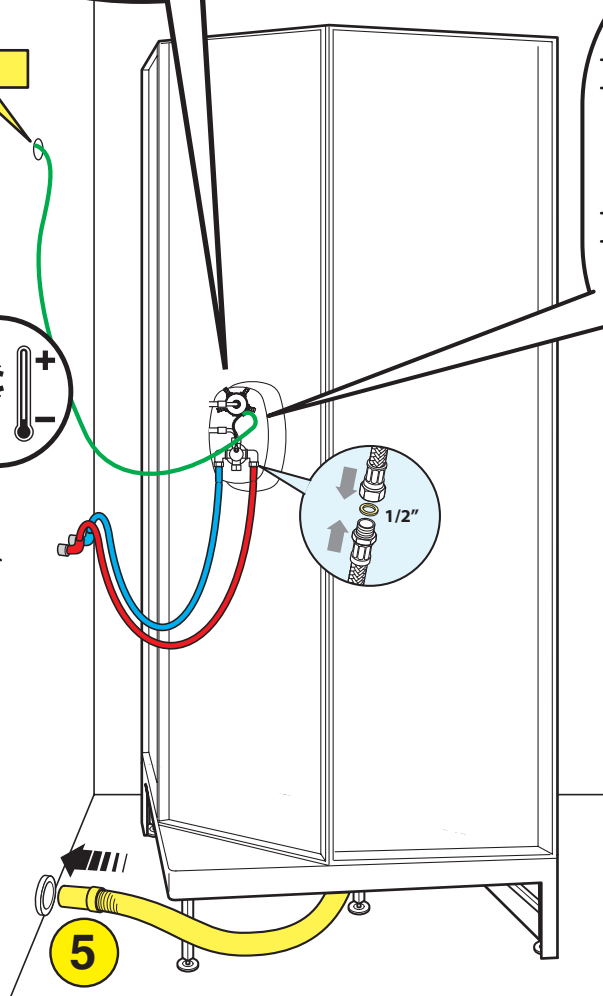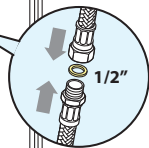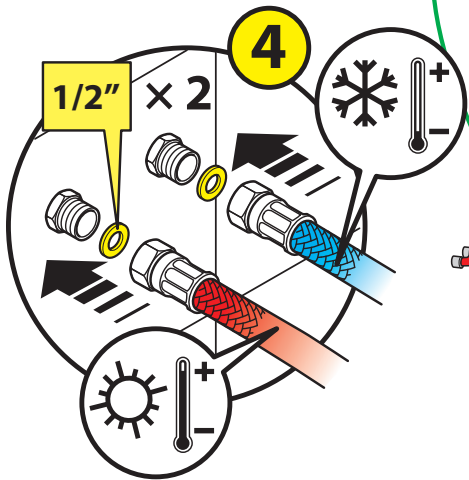

10

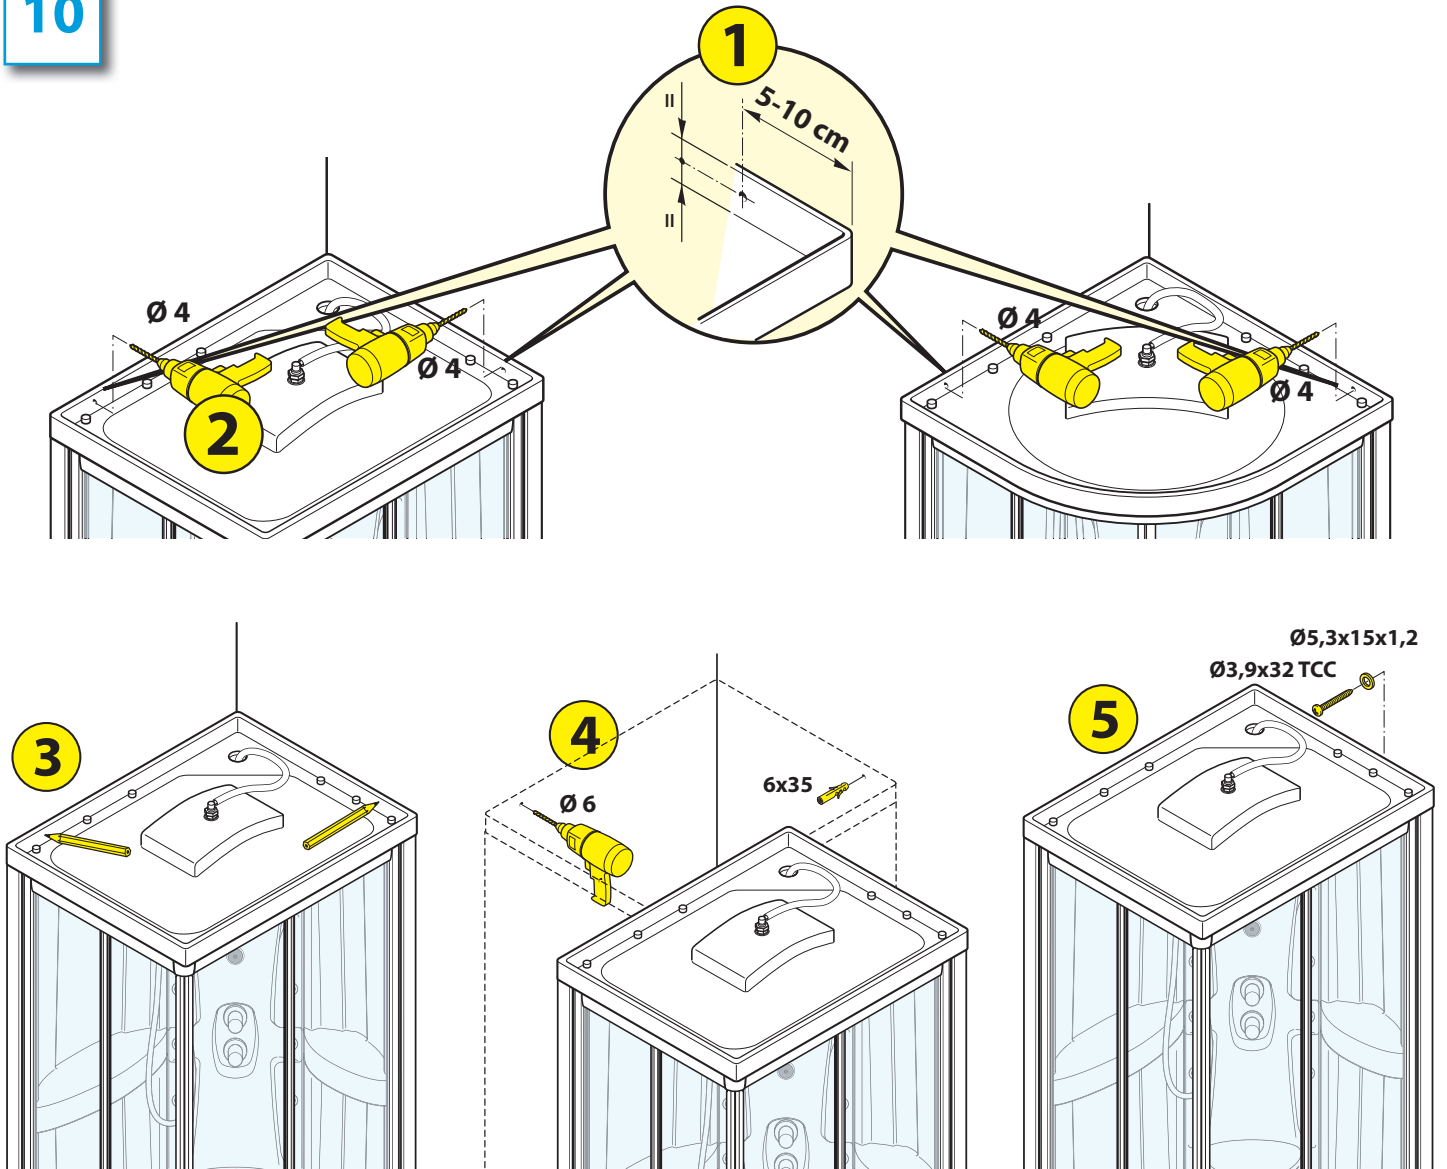


11

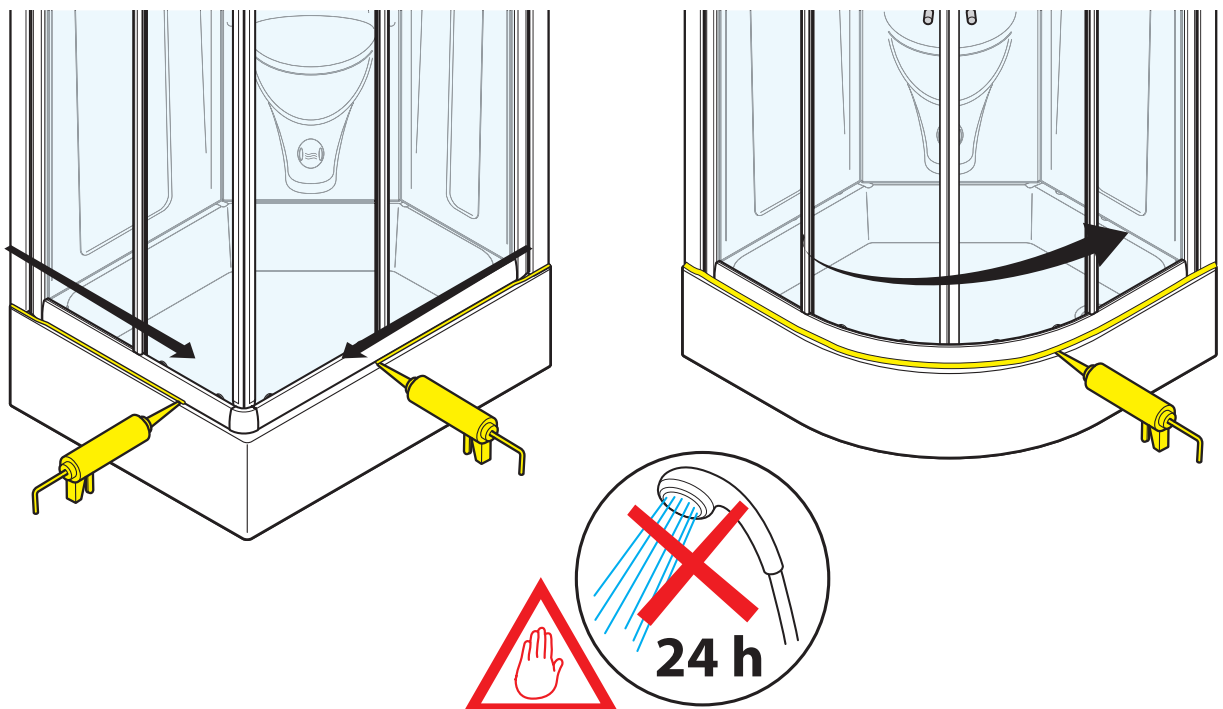

1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Модификация "MULTISYSTEM" с механическим управлением

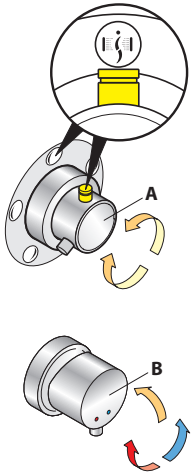


Душ с таким типом управления исключительно удобен в использовании, состоящем из ряда простых и быстрых операций.

Сначала выберите функцию "ручной душ", которая позволит вам удобно проверить температуру воды, не помещая под струю все тело, а лишь только руку. Для этого поверните ручку функций распределителя (A) по часовой стрелке до тех пор, пока индикатор не совпадет с символом ручного душа. После этого для начала подачи воды достаточно повернуть против часовой стрелки ручку функций распределителя и поднять ручку смесителя (B) так, как показано на рисунке, вращая ее в обоих направлениях для регулировки температуры.

А когда вы будете готовы к приятным ощущениям, предоставляемым другими функциями, вам достаточно будет их выбрать, поворачивая ручку функций (A) по часовой стрелке до тех пор, пока индикатор не совпадет с символом выбранной функции, и поворачивая против часовой стрелки для включения подачи. В конце эксплуатации закройте смеситель (B).

Модификация "MULTISYSTEM" с термостатическим управлением

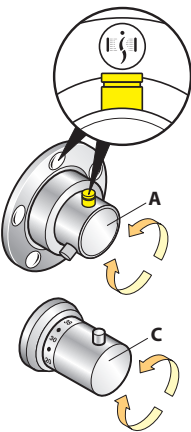

В этих модификациях, оснащенных несколькими функциями, установка температуры воды осуществляется вращением ручки (C) в обоих направлениях (ручка имеет кнопку защиты против ожогов).

Для этого поверните ручку функций распределителя (A) против часовой стрелки до тех пор, пока индикатор не совпадет с символом ручного душа. После этого для начала подачи воды достаточно повернуть против часовой стрелки ручку функций распределителя (A).


А когда вы будете готовы к приятным ощущениям, предоставляемым другими функциями, вам достаточно будет их выбрать, поворачивая ручку функций (A) по часовой стрелке до тех пор, пока индикатор не совпадет с символом выбранной функции, и поворачивая против часовой стрелки для включения подачи.

Функции цифрового управления VP-O



Эта модификация позволит вам погрузиться в регенерирующее блаженство турецкой бани, выполнив несколько несложных действий с помощью удобного управления. На панели управления имеется красный светодиод, который горит во время активной фазы паровой бани. Фаза опорожнения парогенератора начнется автоматически, приблизительно через 50 минут после включения, чтобы не допустить напрасной работы оборудования в случае, если вы оставили парогенератор включенным после использования. Кнопка ON/OFF вводит в действие турецкую баню с непрерывным выходом пара, который вы можете выключить повторным нажатием на ту же кнопку, когда почувствуете, что достигнутая температура вам подходит.

2 Распылитель для фитокосметики

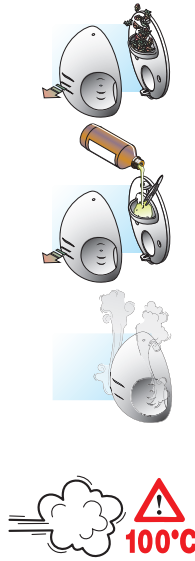

Ваша турецкая баня станет еще более живой и полезной для здоровья при обогащении пара эфирными маслами или растительными эссенциями путем диффузии с помощью специального распылителя. Необходимо, чтобы используемые средства были полностью натуральными. Категорически избегайте препаратов, содержащих аллиловый, бензольный, этиловый и метиловый спирты.

Если вы решили использовать средство в твердом виде, извлеките ящик распылителя и вложите его внутрь, по возможности размельчив на мелкие кусочки, чтобы способствовать проникновению пара и обеспечить лучшую диффузию. При использовании эфирных масел достаточно нанести на кусочек ваты несколько капель масла и вложить его в ящик. После этого вы сможете наслаждаться мягким и ароматным объятием паровой бани.


Обращайте особое внимание на выпуск пара. Вследствие высокой температуры пара не забывайте находиться на надлежащем расстоянии от него.

3 Повседневное обслуживание



Душевая кабина изготовлена из материалов, которые позволяют ее быструю и несложную чистку и препятствуют образованию бактерий на ее поверхности. Рекомендуется осуществлять регулярный уход за душевой кабиной, и, для большей эффективности, использовать для определенных участков специальные средства, которые вы можете приобрести у наших представителей и в Центрах технического обслуживания. Если вы решите поступить по-другому, примите во внимание следующие указания:

- 1) Для всех операций применяйте мягкие тряпки, а ни в коем случае не абразивные салфетки.
- 2) Никогда не используйте порошкообразные моющие средства, пользуйтесь только жидкими моющими средствами без спиртовых добавок и аммиака.
- 3) Помните, что никогда нельзя использовать ацетон, аммиак или средства на базе этих веществ, так как они наносят поверхности непоправимый ущерб. То же правило действует для средств, содержащих муравьиную кислоту или формальдегид.
- 4) Для устранения возможных пятен, нанесите, в зависимости от их происхождения, средства Svelto, Nelson, Argentiil или зубную пасту и потрите мягкой тряпочкой.
- 5) Чтобы устранить с поверхности ванны известковый осадок, который может образоваться, потрите ее мягкой тряпочкой, смоченной в лимонном соке или уксусе, желательно подогретых.

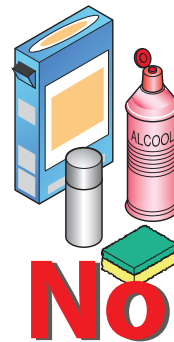

4 Внеплановое обслуживание




Чтобы ванна со временем не теряла своего первоначального блеска, периодически наносите на всю ее поверхность обычное моющее средство Polish или Pronto, а затем протирайте мягкой тряпочкой. Для устранения возможных царапин, легких поверхностных повреждений или мест, прожженных сигаретами, используйте «Набор по уходу», который вы сможете найти у наших представителей или в Центрах технического обслуживания. В случае более серьезного ущерба или для замены поврежденных частей следует обратиться к специализированному персоналу.

Фирма Домино с.п.а. рекомендует обращаться в уполномоченный сервисный центр данной области по всем операциям по обслуживанию.



IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

UK	DECLARATION OF CONFORMITY	NL	CONFORMITEITSVERKLARING
DE	KONFORMITÄTSCHEINIGUNG	GR	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
FR	DECLARATION DE CONFORMITÉ	RUS	ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ES	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	SLO	IZJAVA O USTREZNOSTI
PO	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	HR	MEGFELELÉSI NYILATKOZAT



- IT Il costruttore dichiara che il prodotto da Voi acquistato é conforme alle direttive Europee e ai relativi standard normativi attualmente in vigore. (* = Con predisposizione elettrica)
- UK The manufacturer hereby declares that the product that you have purchased is in full compliance with European directives and with the relative safety standards currently in force. (* = With electrical installation)
- DE Die Hersteller erklärt, dass das von Ihnen erworbene Produkt den EU-Richtlinien und den diesbezüglich geltenden Normvorschriften entspricht. (* = Mit elektrische vorinstallation)
- FR Le fabricant déclare que le produit que vous avez acheté est conforme aux prescriptions des directives européennes actuellement en vigueur. (* = Avec installation électrique)
- ES El fabricante certifica que el producto que usted ha comprado es conforme a las directivas de la Unión Europea y respeta los estándares normativos actualmente en vigor. (* = Con la predisposición eléctrica)
- PO O fabricante declara que o produto adquirido pelo cliente está em conformidade com as diretivas europeias e com os respectivos padrões normativos actualmente em vigor. (* = Com a predisposição eléctrica)
- NL De fabrikant verklaart dat het door u gekochte produkt aan de Europese richtlijnen en geldende normen voldoet. (* = Met elektrische voorzieningen)
- GR Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν που αποκτήσατε είναι κατασκευασμένο σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τα ισχύοντα τεχνικά πρότυπα. (* = Ηλεκτρική εγκατάσταση με)
- RUS Изготовитель заявляет, что приобретенная вами продукция соответствует Европейским нормам, а также соответствующим нормативным стандартам, действующим в настоящее время. (* = С подготовка электрической системы)
- SLO Proizvajalec izjavlja, da je ta proizvod v skladu z evropskimi direktivami in z veljavnimi predpisanimi standardi. (* = Z Električna priprava)
- HR Proizvođač izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan europskim direktivama i važećim propisanim standardima. (* = Sa električna predispozicija)

EEC 2004/108*, BT 2006/95/CE*

**EN 251, EN263, EN 12150-1, EN 13559,
CEI EN 60335-2-105*, CEI EN 55014-1*, CEI EN 55014-2*, CEI EN 50366***


Domino s.r.l.
Via Valcellina, A-2
Z.I. Nord
33097 Spilimbergo / PN / Italy


Amministratore Delegato / Chief Executive Officer

- IT La società si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza dare alcun avviso.
- UK The company reserves the right to modify the product at any time without prior notice.
- DE Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, ohne Vorbescheid jederzeit Abänderungen vorzunehmen.
- FR La société se réserve le droit de modifier le produit sans aucun préavis.
- ES La Sociedad se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto sin previo aviso.
- PO O sociedade reserva-se o direito de produzir alterações no produto sem obrigação de aviso prévio.
- NL De bedrijf behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in het product zonder voorafgaande waarschuwing.
- GR Ο εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής του προϊόντος, χωρίς προειδοποίηση.
- RUS компания оставляет за собой право вносить изменения в изделие без предварительного уведомления.
- SLO Družba si pridržuje pravico do prinošenja sprememb v izdelke, v katerem koli trenutku ter brez predhodnega sporočila.
- HR Tvrtka pridržava pravo na unošenje promjena u proizvode, u bilo kojem trenutku te bez prethodnog obavještenja.

Domino srl
via valcellina, A-2
33097 Spilimbergo / Pn / Italy
T +39 0427 594111
F +39 0427 50304
e-mail: info@dominospa.com
www.albatros-idromassaggi.com

Code 10013517

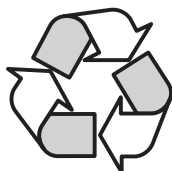

1 0 0 1 3 5 1 7